SONY

Guía del usuario

Xperia™ Z3 Compact

D5803/D5833

Contenido

Introducción....6
Acerca de esta guía del usuario....6
Descripción general....6
Montaje....7
Encendido del dispositivo por primera vez....9
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?....10
Carga del dispositivo....10
Conocimiento de los aspectos básicos....12
Uso de la pantalla táctil....12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla....14
Pantalla Inicio....14
Pantalla Aplicación....16
Navegación por las aplicaciones....17
Pequeñas aplicaciones....18
Widgets....19
Accesos directos y carpetas....20
Fondo y temas....21
Realizar una captura de pantalla....22
Grabación de la pantalla....22
Estado y notificaciones....23
Iconos de la barra de estado....24
Descripción general de las aplicaciones....25
Descarga de aplicaciones....27
Descarga de aplicaciones de Google Play™....27
Descarga de aplicaciones de otros orígenes....27
Internet y redes....28
Navegación por la web....28
Ajustes de Internet y MMS....28
Wi-Fi®....29
Uso compartido de la conexión de datos móvil....32
Control del uso de datos....34
Selección de redes móviles....35
Redes privadas virtuales (VPN)....35
Sincronizar datos en el dispositivo....37
Sincronización con las cuentas en línea....37
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®....37
Sincronización con Outlook® mediante un ordenador....38
Ajustes básicos....40
Acceso a los ajustes....40

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sonido, tono de llamada y volumen....40
Protección de la tarjeta SIM....41
Ajustes de pantalla....42
Bloqueo de pantalla....43
Ajustes de idioma....44
Fecha y hora....45
X-Reality™ for mobile....45
Modo supernítido....46
Mejorar la salida de sonido....46
Cancelación de ruidos....47
Escritura de texto....49
Teclado en pantalla....49
Teclado telefónico....50
Introducir texto mediante entrada de voz....51
Edición de texto....51
Personalización del teclado Xperia™....52
Llamar....54
Realizar llamadas....54
Recepción de llamadas....55
Gestión inteligente de las llamadas....57
Llamadas en curso....57
Usando el registro de llamadas....57
Reenviar llamadas....58
Restricción de llamadas....58
Llamadas múltiples....59
Llamadas de conferencia....60
Buzón de voz....60
Llamadas de emergencia....60
Contactos....62
Transferencia de contactos....62
Búsqueda y visualización de contactos....63
Adición y edición de contactos....64
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia....65
Favoritos y grupos....67
Enviar información de contacto....67
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos....68
Copia de seguridad de los contactos....68
Mensajería y chat....69
Lectura y envío de mensajes....69
Organización de los mensajes....71
Llamada desde un mensaje....71
Ajustes de mensajería....72

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería instantánea y chat de vídeo....72
Correo electrónico....74
Configuración del correo electrónico....74
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico....74
Panel de vista previa de correo electrónico....76
Organización de los mensajes de correo electrónico....76
Ajustes de la cuenta de correo electrónico....77
Gmail™....78
Música....79
Transferencia de música al dispositivo....79
Escucha de música....79
Menú de la pantalla de inicio de Walkman®....81
Listas de reproducción....82
Uso compartido de música....83
Mejora del sonido....83
Visualizador 84
Reconocimiento de música con TrackID™....84
Servicio en línea Music Unlimited....85
radio FM....87
Cómo escuchar la radio....87
Emisoras de radio favoritas....88
Ajustes de sonido....88
Cámara....90
Captura de fotos y grabación de vídeos....90
Detección de rostros....91
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes....92
Adición de la posición geográfica a las fotos....92
Ajustes generales de la cámara....92
Ajustes de la cámara de fotos....96
Ajustes de la cámara de vídeo....100
Fotos y vídeos en Álbum....104
Visualización de fotos y vídeos....104
Uso compartido y administración de fotos y vídeos....105
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico....106
Menú de la pantalla de inicio de Álbum....107
Visualización de las fotos en un mapa....109
Vídeos....111
Visualización de vídeos en la aplicación Películas....111
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo....112
Administración de contenido de vídeo....113
Servicio Video Unlimited....113

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad.....115
Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable.....115
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV.....115
Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....116
Jugar en un TV usando un mando inalámbrico DUALSHOCK™3/ DUALSHOCK™4 119
NFC.....120
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....122
Configuración One-touch.....124
Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo 126
Control de accesorios y ajustes con Smart Connect.....126
Uso del dispositivo como centro de entrenamiento con ANT+™.....128
Uso del dispositivo como monedero.....128
Viaje y mapas.....129
Uso de los servicios de ubicación.....129
Google Maps™ y navegación.....130
Uso de tráfico de datos al viajar.....131
Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches.....131
Modo avión.....132
Calendario y alarma.....133
Calendario.....133
Alarma y reloj.....134
Asistencia y mantenimiento.....137
Asistencia en su dispositivo.....137
Herramientas de ordenador.....137
Actualización del dispositivo.....138
Búsqueda de un dispositivo perdido 140
número IMEI.....140
Administración de la energía y la batería.....141
Memoria y almacenamiento.....143
Administración de archivos con un ordenador.....144
Copia de seguridad y restauración de contenido.....145
Reinicio y restablecimiento.....147
Uso del dispositivo en entornos húmedos y polvorientos.....148
Reciclaje del dispositivo.....150
Restricciones en los servicios y características.....150
Información legal.....150

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la **Xperia™ Z3 Compact** [Textvar-Cover-Product] guía del usuario de la versión de software **Android™ 4.4** [udoc_no_trans_Android_SW_version_4.4] . Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú de ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 138.

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Acerca del teléfono** [about_settings<product="default">] > **Versión de Android** [firmware_version] y puntéelas.

Descripción general

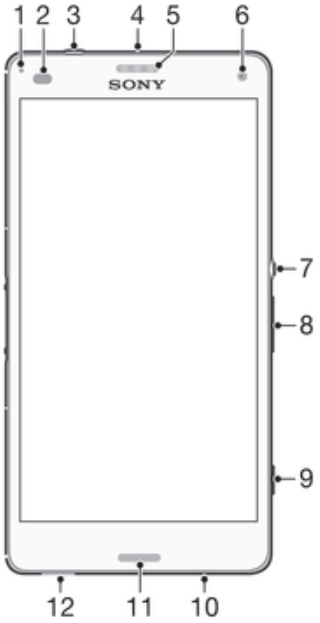

1	Luz de carga/notificación
2	Sensor de proximidad/luz
3	Toma de auriculares
4	Segundo micrófono
5	Altavoz para el oído/Segundo altavoz
6	Lente de la cámara frontal
7	Tecla de encendido
8	Tecla de volumen/zoom
9	Tecla de la cámara
10	Micrófono principal
11	Altavoz principal
12	Orificio para la correa

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

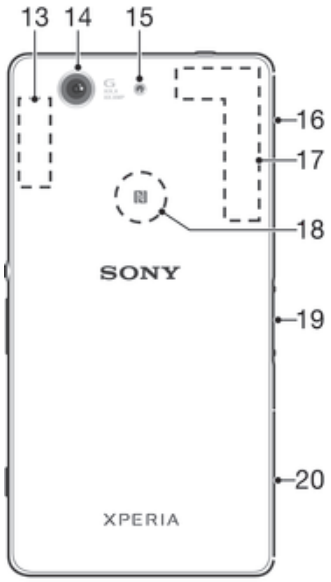

13	Área de antena Wi-Fi/Bluetooth
14	Lente de la cámara principal
15	Luz de la cámara
16	Tapa de la ranura para tarjeta de memoria y puerto para cable USB/cargador
17	Área de la antena GPS
18	Área de detección NFC™
19	Conector para base de carga
20	Tapa de la ranura para tarjeta nano SIM

Montaje

! Su dispositivo solamente es compatible con tarjetas nano SIM.

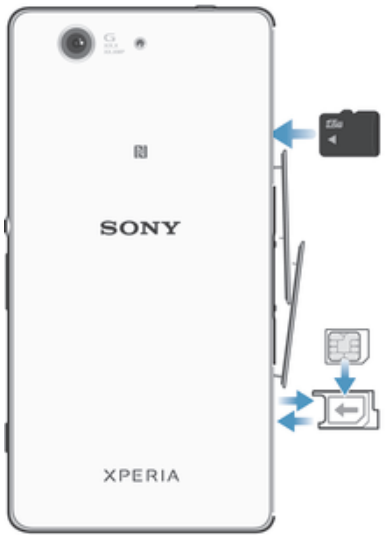

! Asegúrese de introducir la nano SIM en el soporte nano SIM antes de introducirla en el dispositivo. Además, no confunda la ranura de la tarjeta nano SIM con la ranura de la tarjeta de memoria.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir micro nano SIM

! Si introduce la tarjeta nano SIM mientras el dispositivo está encendido, el dispositivo se reinicia automáticamente.

1 Extraiga la tapa para el soporte para la tarjeta nano SIM.
2 Con una uña u otro objeto similar, saque el soporte para la tarjeta nano SIM.
3 Coloque la tarjeta nano SIM en el soporte para la tarjeta nano SIM, luego vuelva a introducir el soporte.
4 Vuelva a colocar la tapa.

! Asegúrese de volver a introducir el soporte para la tarjeta nano SIM en la orientación correcta. Cuando extraiga el soporte para introducir la tarjeta nano SIM, no gire el soporte.

Para introducir la tarjeta de memoria

1 Retire la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.
2 Con los contactos de color dorado hacia abajo, introduzca la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria, luego vuelva a colocar la tapa para la ranura de la tarjeta de memoria.

Para extraer la tarjeta SIM

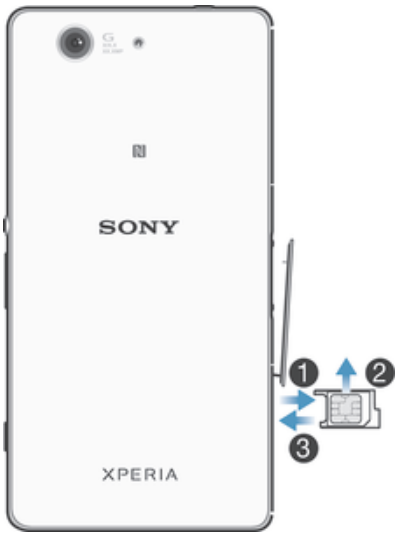

1 Extraiga la tapa de la ranura de la tarjeta SIM.
2 Extraiga el soporte para la tarjeta SIM.
3 Extraiga la tarjeta SIM.
4 Inserte de nuevo el soporte para tarjeta SIM en su ranura.
5 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para extraer la tarjeta de memoria

1 Apague el dispositivo o desmonte la tarjeta de memoria de **Ajustes** [settings_label] > **Almacenamiento** [storage_settings] > **Desactivar tarjeta SD** [sd_eject<product="default">] .
2 Extraiga la tapa de la ranura para tarjeta de memoria; después presione el borde de la tarjeta de memoria y suéltelo.
3 Tire de la tarjeta hacia fuera para sacarla.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre una guía de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en determinadas cuentas y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede iniciar sesión en ella y que se configure directamente. Además, puede descargar ajustes de Internet.

También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú Ajustes.

Para activar el dispositivo

Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.

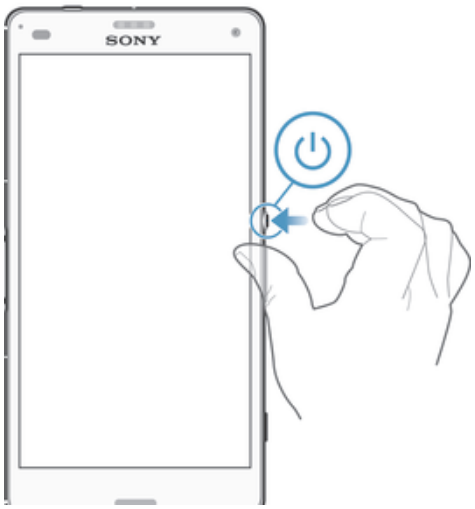

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo.
2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para apagar el dispositivo

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido ⏻ hasta que aparezca el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar** [global_action_power_off] .
3 Puntee **Aceptar** [button_ok] .

! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y Google Play™, la tienda en línea para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario.
- Chatear con sus amigos con la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar su historial de navegación y sus marcadores.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, entre en *www.sonymobile.com/support*.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee ⋯.
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Añadir cuenta** [add_account_label] > **Google** [SYNC-ACCOUNTS-GOOGLE-TM] y puntéelas.
3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Carga del dispositivo

Su dispositivo tiene una batería recargable integrada que solo Sony o un centro de reparaciones autorizado de Sony puede reemplazar. Nunca debe intentar abrir o desarmar este dispositivo por su cuenta. Si abre el dispositivo, puede causar daños que anularán la garantía.

La batería del dispositivo se encuentra parcialmente cargada al comprarlo. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Lea más información sobre la batería y sobre cómo mejorar el rendimiento de *Administración de la energía y la batería* en la página 141.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cargar su dispositivo

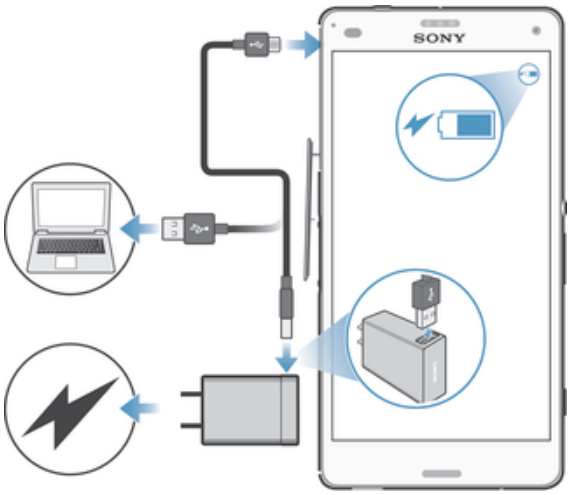

1. Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
2. Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3. Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
4. Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga 60% aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	El nivel de carga de la batería es superior al 90 %.
Rojo parpadeante	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conocimiento de los aspectos básicos

Uso de la pantalla táctil

Punteo

- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

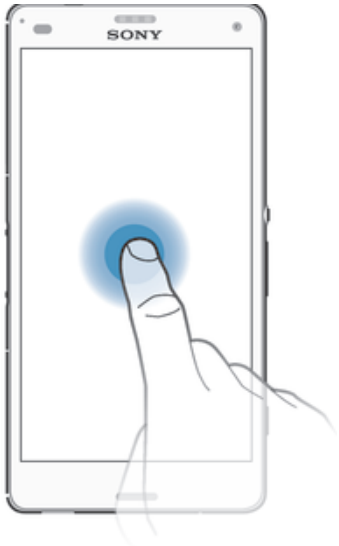

- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pellizco y separación

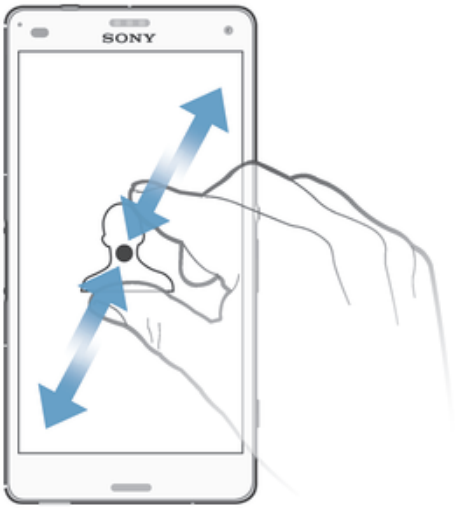

- Acercar o alejar el zoom en una página web, una foto o un mapa.

Deslizamiento

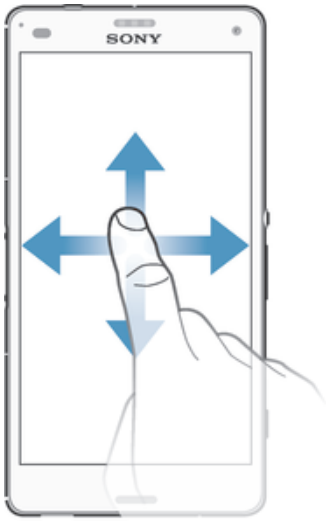

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Toque rápido

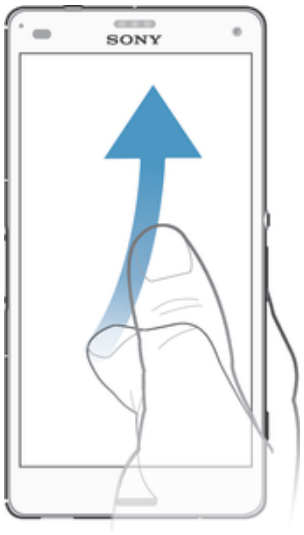

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que deslizar el dedo en cualquier dirección desde el centro de la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 43.

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻.

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻ mientras la pantalla está activa.

Pantalla Inicio

La Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse ⌂.

Para examinar la pantalla de inicio

Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.

Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo.
2. Dé un toque rápido hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee ⌂ en la esquina superior del panel.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para examinar los paneles y, a continuación, puntee .

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que el dispositivo vibre.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee .

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas es su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

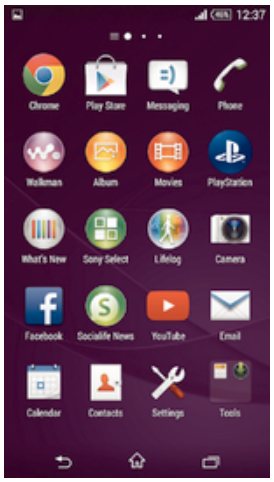

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para abrir el menú de la pantalla Aplicación

- Cuando el menú de la pantalla Aplicación esté abierto, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Para mover una aplicación de la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden propio** [home_action_bar_option_free_sort_txt] esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES** [udoc_trans_show_apps] .
3. Mantenga el toque en la aplicación hasta que se amplíe y el móvil vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Desde la pantalla Aplicación, mantenga el toque en el icono de una aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
2. Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES** [udoc_trans_show_apps] .

Para buscar una aplicación en la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Puntee **Buscar aplicaciones** [app_tray_drawer_list_item_search] .
3. Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Puntee **Desinstalar** [uninstall_text] . Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
3. Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Desinstalar** [uninstall_text] .

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si la aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

1	Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente
2	Barra de favoritos: usar un acceso directo para acceder a las aplicaciones o widgets
3	Tecla de navegación Tarea: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos
4	Tecla de dirección Inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio
5	Tecla de dirección Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

Para cerrar la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee y, a continuación, puntee **Cerrar todas** [tskswitcher_strings_close_all_apps_button_txt] .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Pequeñas aplicaciones

Las pequeñas aplicaciones son aplicaciones en miniatura que se ejecutan en la parte superior de las otras aplicaciones de la misma pantalla, para permitir la multitarea. Por ejemplo, se puede tener una página web abierta mostrando los detalles de los tipos de cambio de divisa y luego abrir la pequeña aplicación Calculadora en la parte superior para hacer cálculos. Puede acceder a las pequeñas aplicaciones a través de la barra de favoritos. Para descargar más pequeñas aplicaciones, vaya a Google Play™.



Para abrir una pequeña aplicación

1. Para abrir la barra de favoritos, pulse .
2. Puntee la pequeña aplicación que desee abrir.

Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee en la ventana de pequeña aplicación.

Para descargar una pequeña aplicación

1. En la barra de favoritos, puntee , después puntee y, finalmente, .
2. Busque la pequeña aplicación que desee descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

Para reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de favoritos

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.

Para quitar una pequeña aplicación de la barra de favoritos

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela a .

Para restaurar una pequeña aplicación previamente eliminada

1. Abra la barra de favoritos y, a continuación, puntee .
2. Mantenga pulsada la pequeña aplicación que desee restaurar y, a continuación, arrástrela a la barra de favoritos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir un widget como una pequeña aplicación

1 Para abrir la barra de favoritos, pulse .
2 Puntee > > .
3 Seleccione un widget.
4 Introduzca un nombre para el widget, si lo desea, y puntee **Aceptar** [button_ok] .

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando puntea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets** [home_cui_menu_widgets_txt] .
2 Busque y puntee el widget que desee agregar.

Para cambiar el tamaño de un widget

1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
3 Puntee en cualquier lugar de la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para eliminar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a .

Para añadir un widget a la pantalla de bloqueo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 En la pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title]
2 Active la casilla de verificación **Permitir widgets en pant. bloq.** [security_enable_widgets_title] .
3 Para bloquear la pantalla, pulse la tecla de encendido.
4 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido.
5 Deslice el dedo hacia adentro desde la parte superior de la pantalla hasta que aparezca y, a continuación, puntéelo.
6 Si fuera necesario, introduzca su código PIN, patrón o contraseña para desbloquear la pantalla.
7 Busque y puntee el widget que desee añadir.
8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, si fuera necesario, para terminar de añadir el widget.

! Los elementos que aparecen cuando puntea están disponibles de manera predeterminada y no se pueden modificar.

Para mover un widget de la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2 Mantenga pulsado el widget que desee mover y arrástrelo a la nueva ubicación.

Para quitar un widget de la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2 Mantenga el toque del widget que desee quitar y, a continuación, arrástrelo a .

El icono de la cámara en la parte inferior de la pantalla está allí de manera predeterminada y no se puede quitar.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.

1	Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.
2	Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.

Adición de un acceso directo a la pantalla de inicio

1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
2 En el menú de personalización, puntee **Aplicaciones** [home_cui_menu_apps_txt] .
3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] .

En el paso 3, además, puede puntear Accesos dir. [home_cui_menu_shortcuts_txt] y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a ✕.

Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

- Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe y vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta** [home_folder_dialog_folder_name_txt] .
3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo** [gui_done_txt] .

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos. Además, puede cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo.

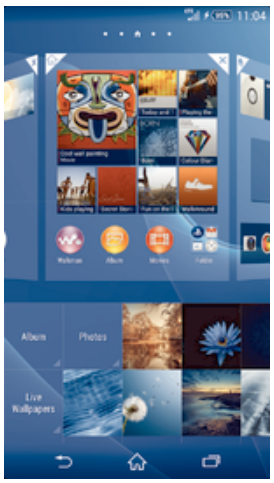

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Fondos** [home_cui_menu_wallpapers_txt] y seleccione una opción.

Para establecer un tema

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Temas** [home_cui_menu_themes_txt] y, a continuación, seleccione un tema.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Personalización** [display_category_personalisation_title] > **Bloqueo de pantalla** [lockscreen_settings_title] .
3. Seleccione una opción y, a continuación, siga las instrucciones para cambiar su fondo de pantalla.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para realizar una captura de pantalla

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de instrucción.
2. Puntee .

También puede capturar la pantalla pulsando la tecla de encendido y de bajada de volumen al mismo tiempo hasta que oiga un sonido.

Para ver la captura de pantalla

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.

También abrir la aplicación Álbum para ver las capturas de pantalla.

Grabación de la pantalla

Puede utilizar la función de grabación de pantalla para capturar vídeos de lo que está sucediendo en la pantalla del dispositivo. Esta característica es útil, por ejemplo, cuando desea crear tutoriales o grabar vídeos de un juego en el dispositivo. Los videoclips grabados se guardan automáticamente en el Álbum.

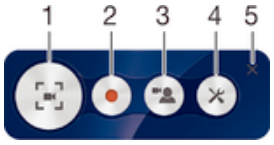

1	Minimiza/restablece la ventana de la pantalla de grabación
2	Graba su pantalla
3	Graba la pantalla cuando la cámara frontal está activada
4	Accede a los ajustes de grabación de la pantalla
5	Cierra la ventana de grabación de la pantalla

Para grabar la pantalla

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de instrucción.
2. Puntee .
3. Cuando se abra la ventana de la pantalla de grabación, puntee . Aparece el temporizador de grabación.
4. Para detener la grabación, puntee el temporizador y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para grabar la pantalla cuando la cámara frontal está activada

1. Cuando la pantalla de grabación esté abierrta, puntee para que aparezca la ventana de grabación de pantalla de la cámara frontal.
2. Para empezar a grabar la pantalla y el vídeo capturados por la cámara frontal, puntee .
3. Para detener la grabación, puntee el temporizador y, a continuación, puntee .
4. Para desactivar la ventana de grabación de pantalla de la cámara frontal, puntee .

Cuando se abra la ventana de grabación de pantalla de la cámara frontal, arrastre para cambiar el tamaño de la ventana y puntee para grabar una imagen.

Para ver las últimas grabaciones de pantalla

- Cuando se hayan completado las grabaciones de pantalla, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee para ver las últimas grabaciones de pantalla.

También puede ver las grabaciones de pantalla en la aplicación Álbum.

Estado y notificaciones

Los iconos de la barra de estado le informan de los eventos, como los nuevos mensajes y las notificaciones de calendario; las actividades en curso, como las descargas de archivos; y la información de estado, como el nivel de batería y la intensidad de la señal. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y administrar estas.

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

Para realizar una acción en una notificación

- Puntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee **Borrar** [status_bar_clear_all_button] .

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	LTE disponible
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Red de datos móvil disponible
	Enviando y descargando datos LTE
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Enviando y descargando datos móviles
60%	Estado de la batería
60%	La batería se está cargando
60%	Modo STAMINA activado
	Modo Avión activado
	Función Bluetooth® activada
	La tarjeta SIM no está insertada
	El micrófono está silenciado
	El altavoz está encendido
	Modo Silencio
	Modo Vibración
	Alarma configurada
	GPS activado
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización
	Su dispositivo está listo para conectar con otros dispositivos compatibles con ANT+™

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Nuevo mensaje de correo electrónico

Nuevo mensaje de texto/multimedia

Nuevo mensaje en el buzón de voz

Próximo evento del calendario

 Canción en reproducción

El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB

Mensaje de advertencia

Mensaje de error

Llamada perdida

Llamada en curso

Llamada en espera

El desvío de llamadas está activado

La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Hay actualizaciones de software disponibles

Descargando datos

Cargando datos

Más notificaciones (no mostradas)

! Pueden realizarse mejoras en los iconos sin previo aviso, y deben considerarse únicamente como información de referencia.

Descripción general de las aplicaciones

Use las aplicaciones Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.

Use el navegador web para ver páginas web y desplazarse por ellas, administrar favoritos y texto e imágenes.

Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.

Use la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.

Use la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.

 Use la aplicación Contactos para administrar números de móvil, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.

Acceda a las aplicaciones descargadas.

Use la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.

Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.

Busque y escuche estaciones de radio FM.

Use la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.

Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Busque información en el dispositivo y en la web.

Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.

Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.

Use la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

Utilice la aplicación Películas para reproducir vídeos en su dispositivo, y compartir vídeos con sus amigos.

Utilice la aplicación Walkman® para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.

Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.

Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.

Use la aplicación Video Unlimited para alquilar y adquirir vídeos.

Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.

Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.

Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.

Use YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.

Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.

Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los proveedor de servicios en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Play Store** [android-market-market] .
3. Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes [settings_label_launcher] > Aplicaciones [applications_settings] .

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Permiso de descarga de aplicaciones de otros orígenes

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] .
3. Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** [install_applications] .
4. Puntee **Aceptar** [ok] .

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes [settings_label_launcher] > Aplicaciones [applications_settings] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en http://support.google.com/chrome y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee .
3. Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, puntee **Ir** [search_button_text] en el teclado.

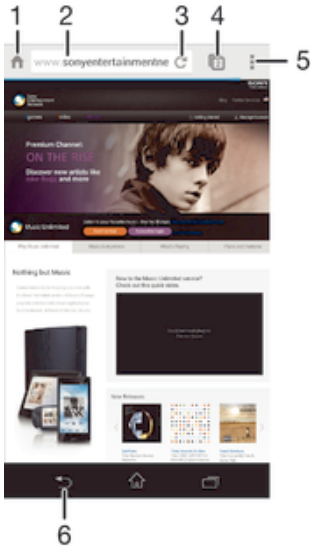

1	Ir a la página de inicio
2	Campo de búsqueda y dirección
3	Actualizar la página
4	Acceder a las pestañas del navegador
5	Ver la ayuda y las opciones
6	Retroceder una página dentro del historial del navegador

Ajustes de Internet y MMS

Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de MMS (servicio de mensajería multimedia) e Internet. Aquí tiene algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, los ajustes de MMS y de Internet vienen instalados previamente en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes multimedia directamente.
- En algunos casos, tiene la opción de descargar ajustes de MMS y de Internet la primera vez que enciende el dispositivo cuando se inserta una tarjeta SIM. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú Ajustes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada.
- Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil, o si la mensajería multimedia no funciona, aunque los ajustes de Internet y MMS de hayan descargado con éxito en su dispositivo, consulte los consejos para la solución de problemas en su dispositivo en *www.sonymobile.com/support/* para obtener información sobre problemas de cobertura de red, datos móviles y MMS.

Descargar los ajustes de MMS e Internet

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Ajustes de Internet** [r2r_settings_download_title_txt] y puntéelas.
3. Puntee **Aceptar** [r2r_strings_cost_button_accept_txt] . Cuando los ajustes de hayan descargado con éxito, aparecerán en la barra de estado y los datos móviles se activarán de manera automática.

! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de su red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana.

Para comprobar si los datos móviles están activados o desactivados

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] .
3. Compruebe si la casilla **Tráfico de datos móviles** [data_enabled] está activada o no.

Añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso (APN)** [apn_settings] > .
4. Puntee **Nombre** [apn_name] e ingrese un nombre.
5. Puntee **APN** [apn_apn] e introduzca el nombre del punto de acceso.
6. Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
7. Cuando haya terminado, puntee y después **Guardar** [menu_save] .

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso (APN)** [apn_settings] .
4. Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.

! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Wi-Fi®

Utilice conexiones Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] en cuestión para obtener más información.

Las redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- En las redes abiertas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .
- En las redes protegidas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .

Algunas redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] disponibles.

Para activar la función Wi-Fi®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** [settings_label_launcher] y puntéela.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi** [udoc_no_trans_wifi_wlan] a la derecha para activar la función Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .

Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** [settings_label_launcher] y puntéela.
3. Puntee **Wi-Fi** [udoc_no_trans_wifi_wlan] . Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que estén disponibles.
4. Puntee una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará cuando esté conectado.

Para buscar las nuevas redes disponibles, puntee y, a continuación, puntee Buscar [wifi_menu_scan] .

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [udoc_no_trans_wifi_wlan] .
3. Puntee .
4. Especifique la información de **Nombre de red (SSID)** [wifi_ssid] .
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad** [wifi_security] .
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** [wifi_show_advanced] y, a continuación, edítela como sea necesario.
8. Puntee **Guardar** [wifi_save] .

Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

Hay varias cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] :

- Acerque el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .
- Aleje el punto de acceso Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] de su dispositivo (el área resaltada de la ilustración).

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] o cuando haya redes Wi--Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , puede especificar cuándo cambiar de Wi--Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] a datos móviles.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
2 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [wifi] y puntéelas.
4 Pulse .
5 Puntee **Avanzado** [pref_extras_title] .
6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red** [wifi_notify_open_networks] .

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [wifi] y puntéelas.
3 Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [wifi] y puntéelas.
3 Pulse .
4 Puntee **Avanzado** [wifi_menu_advanced] .
5 Puntee **Wi-Fi en modo suspensión** [wifi_setting_sleep_policy_title] .
6 Seleccione una opción.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup - Configuración protegida de Wi-Fi) es un estándar informático que le ayuda a establecer conexiones de red inalámbricas seguras. Si tiene conocimientos limitados sobre la seguridad inalámbrica, WPS le facilita la configuración

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

del cifrado WPA para proteger su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin introducir contraseñas largas.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar WPS:

- Método de botón pulsador – simplemente pulse un botón en un dispositivo que admita WPS, por ejemplo un router.
- Método PIN – su dispositivo crea un PIN (Número de Identificación Personal) aleatorio, que debe introducir en el dispositivo que admita WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un botón WPS

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [wifi] .
3. Active Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , si no lo está.
4. Puntee y después pulse el botón WPS en el dispositivo con WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un PIN de WPS

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Wi-Fi** [wifi] .
3. Active Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , si no lo está.
4. Puntee > **Entrada de PIN WPS** [wifi_menu_wps_pin] .
5. En el dispositivo con WPS, introduzca el PIN que se muestra en el dispositivo.

Uso compartido de la conexión de datos móvil

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos en varias formas:

- Uso compartido de Internet por USB: comparta su conexión de datos móviles con un ordenador mediante un cable USB.
- Uso compartido de Internet por Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cinco dispositivos mediante Bluetooth®.
- Punto de conexión Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 10 dispositivos, incluidos dispositivos que admiten la tecnología WPS.

Para compartir su conexión de datos con un cable USB

1. Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
3. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
4. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** [usbux_strings_tethering_and_portable_hotspot] y puntéelas.
5. Marque la casilla de verificación **Vinculación de USB** [usb_tethering_button_text] y puntee **Aceptar** [okay_action] si se le pide. se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la casilla de verificación **Vinculación de USB** [usb_tethering_button_text] o desconecte el cable USB.

! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

1. Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están asociados entre sí.
2. **Dispositivo**: Active los datos móviles y, a continuación, marque la casilla **Vinculación Bluetooth** [bluetooth_tether_checkbox_text] en **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** [usbux_strings_tethering_and_portable_hotspot] .
3. **Dispositivo Bluetooth®**: Configure el dispositivo para que obtenga su conexión de red usando Bluetooth®. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo ejecuta el sistema operativo Android™, puntee el icono de ajustes junto al nombre del dispositivo con el que está asociado en **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] > **Dispositivos asociados** [bluetooth_preference_paired_devices] y, a continuación, marque la casilla **Acceso a Internet** [bluetooth_profile_pan] .
4. **Dispositivo**: Espere a que aparezca el símbolo en la barra de estado. Cuando aparece, significa que la configuración ha finalizado.
5. Para dejar de compartir su conexión de datos móviles, desmarque la casilla de verificación **Vinculación Bluetooth** [bluetooth_tether_checkbox_text] .

La casilla de verificación Vinculación Bluetooth [bluetooth_tether_checkbox_text] se desmarca cada vez que apagas el dispositivo o desactivas la función Bluetooth®.

Para obtener más información sobre la asociación y la activación de los datos móviles, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 123 y *Para activar o desactivar el tráfico de datos* en la página 34.

Para utilizar el dispositivo como área de conexión Wi-Fi® portátil

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** [usbux_strings_tethering_and_portable_hotspot] y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** [wifi_tether_settings_text] > **Configurar área de conexión Wi-Fi** [udoc_trans_wifi_tether_configure_ap_text] .
4. Especifique la información de **Nombre de red (SSID)** [wifi_ssid] .
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad** [wifi_security] . Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
6. Puntee **Guardar** [wifi_save] .
7. Puntee y, a continuación, marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** [wifi_tether_checkbox_text] .
8. Si se le indica, puntee **Aceptar** [okay_action] para confirmar. se mostrará en la barra de estado una vez que el área de conexión Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] portátil esté activa.
9. Para dejar de compartir su conexión de datos por Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** [wifi_tether_checkbox_text] .

Para permitir que un dispositivo que admita WPS utilice su conexión de datos móviles

1. Asegúrese de que el dispositivo está funcionando como un punto de conexión Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] portátil.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** [usbux_strings_tethering_and_portable_hotspot] > **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** [wifi_tether_settings_text] .
4. Asegúrese de que la casilla de verificación **Visible** [tether_settings_discoverable] está marcada.
5. En **Configurar área de conexión Wi-Fi** [udoc_trans_wifi_tether_configure_ap_text] , asegúrese de que el punto de conexión portátil está protegido por una contraseña.
6. Puntee **Botón WPS** [wifi_menu_wps_pbc] y siga las instrucciones correspondientes. Además, puntee > **Entrada de PIN WPS** [wps_tethering_menu_pin_entry_txt] y, después, introduzca el PIN que aparece en el dispositivo que admite WPS.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label] > **Más...** [radio_controls_title] > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** [usbux_strings_tethering_and_portable_hotspot] y puntéelas.
3 Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** [wifi_tether_settings_text] > **Configurar área de conexión Wi-Fi** [udoc_trans_wifi_tether_configure_ap_text] .
4 Introduzca el **Nombre de red (SSID)** [wifi_ssid] de la red.
5 Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad** [wifi_security] .
6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7 Puntee **Guardar** [wifi_save] .

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

! El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Uso de datos** [account_settings_data_usage] y puntéelas.
3 Arrastre el control deslizante junto a **Datos móviles** [data_usage_enable_mobile] para activar o desactivar el tráfico de datos.

Al desactivar el tráfico de datos, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] y Bluetooth®.

Para definir una advertencia de uso de datos

1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Uso de datos** [account_settings_data_usage] .
4 Para definir el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Uso de datos** [account_settings_data_usage] .
4 Marque la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles** [data_usage_disable_mobile_limit] si no está marcada y puntee **Aceptar** [button_ok] .
5 Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea correspondiente hasta el valor deseado.

! Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para controlar el uso de datos móviles de aplicaciones individuales

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Uso de datos** [account_settings_data_usage] .
3. Busque y puntee la aplicación que desee.
4. Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia** [data_usage_app_restrict_background] .
5. Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), puntee **Ver ajustes de aplicación** [data_usage_app_settings] y realice los cambios deseados.

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para visualizar datos transferidos por Wi-Fi®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Uso de datos** [account_settings_data_usage] y puntéelas.
3. Puntee y después marque la casilla de verificación **Mostrar uso de Wi-Fi** [data_usage_menu_show_wifi] en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee la pestaña **Wi-Fi** [data_usage_tab_wifi] .

Selección de redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, LTE, WCDMA or GSM.

Para seleccionar un modo de red

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] .
3. Puntee **Modo de red** [preferred_network_mode_title] .
4. Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] > **Operadores de red** [networks] .
3. Puntee **Modo de búsqueda** [clh_settings_search_mode] > **Manual** [clh_settings_manual_selection] .
4. Seleccione una red.

Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] > **Operadores de red** [networks] .
3. Puntee **Modo de búsqueda** [clh_settings_search_mode] > **Automático** [select_automatically] .

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **VPN** [vpn_settings_title] .
3. Puntee .
4. Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5. Introduzca los ajustes de VPN.
6. Puntee **Guardar** [vpn_save] .

Para conectarse a una red privada virtual

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **VPN** [vpn_settings_title] .
3. En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4. Especifique la información necesaria.
5. Puntee **Conectar** [vpn_connect] .

Para desconectar de una red privada virtual

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para todas las cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.

Para configurar una cuenta en línea para sincronización

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Puntee **Ajustes** [settings_label] > **Añadir cuenta** [add_account_label] y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Para activar la función de autosincronización

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] .
2 Arrastre el control deslizante situado junto a **Autosincronizar** [auto_sync_text] a la derecha.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] .
2 En **Cuentas** [accounts_action] , seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
3 Marque los elementos que desee sincronizar.
4 Puntee y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora** [sync_menu_sync_now] .

Para quitar una cuenta en línea

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] .
2 En **Cuentas** [accounts_action] , seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta que desea quitar.
3 Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta** [remove_account_label] .
4 Puntee **Suprimir cuenta** [remove_account_label] de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico** [em_app_name] , **Calendario** [cal_app_label] y **Contactos** [contactsList] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

1. Asegúrese de que tiene los detalles de su dominio y servidor. Esta información se la debe haber proporcionado el proveedor de la red corporativa.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Puntee **Ajustes** [settings_label] > **Añadir cuenta** [add_account_label] > **Exchange ActiveSync** [exchange_name] .
4. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
5. Puntee **Siguiente** [next_action] . Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente** [next_action] .
6. Puntee **Aceptar** [ph_ok] para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
7. Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
8. Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
9. Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.

Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** [em_app_name] y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] , seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** [em_app_name] y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] y seleccione una cuenta EAS.
4. Puntee **Frecuencia comprobación** [mailbox_settings_mailbox_check_frequency_label] > **Frecuencia comprobación** [mailbox_settings_mailbox_check_frequency_label] y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] .
2. En **Cuentas** [accounts_action] , puntee **Exchange ActiveSync** [exchange_name] y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta** [remove_account_label] .
4. Puntee **Suprimir cuenta** [remove_account_label] de nuevo para confirmar.

Sincronización con Outlook® mediante un ordenador

Puede utilizar las aplicaciones Calendario y Contactos de los programas de ordenador PC Companion y Sony Bridge for Mac para sincronizar el dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook.

Para obtener más información acerca de cómo instalar la aplicación PC Companion en un PC o Sony Bridge for Mac en un ordenador Mac® de Apple®, consulte *Herramientas de ordenador* en la página 137.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para sincronizar con los contactos de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** [irremote_btn_start_txt] para iniciar las aplicaciones *Contactos* y *Sincronización de contactos* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

Para sincronizar con el calendario de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** [irremote_btn_start_txt] para iniciar las aplicaciones *Calendario* y *Sincronización del calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Puntee **Ajustes** [settings_label] .

Para ver información acerca del dispositivo

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Acerca del teléfono** [about_settings<product="default">] .

Para activar la pantalla mediante el modo "Puntear para activar"

1 Asegúrese de que el modo "Puntear para activar" esté habilitado en el dispositivo.
2 Puntee dos veces la pantalla.

Para activar el modo "Puntear para activar", puntee Ajustes [settings_label] > Pantalla [display_settings_title] > Puntee para activar [touch_to_wake_up] si este modo está desactivado.

Para abrir el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Editar** [cam_strings_preview_edit_txt] .
2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo y suéltelo al panel de ajustes rápidos

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Editar** [cam_strings_preview_edit_txt] .
2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.

Sonido, tono de llamada y volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo. Por ejemplo, puede configurar el dispositivo en modo Silencio para que no suene cuando se encuentra en una reunión.

Para ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para configurar el dispositivo en modo Vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar el dispositivo en modo Silencio

1. Pulse hacia abajo la tecla de volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca en la barra de estado.
2. Pulse hacia abajo la tecla de volumen de nuevo. aparecerá en la barra de estado.

Para establecer el dispositivo en modo vibración y timbre

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] .
3. Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar** [vibrate_when_ringing_title] .

Para definir un tono de llamada

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] > **Tono de llamada del móvil** [ringtone_title] y puntéelas.
3. Seleccione un tono de llamada.
4. Puntee **Listo** [gui_done_txt] .

Para seleccionar un sonido de notificación

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] > **Sonido de la notificación** [notification_sound_title] y puntéelas.
3. Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
4. Puntee **Listo** [gui_done_txt] .

Para habilitar los sonidos táctiles

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] y puntéelas.
3. Marque las casillas de verificación **Tonos de toque del teclado** [dtmf_tone_enable_title] y **Sonidos al tocar** [sound_effects_enable_title] .

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para bloquear o desbloquear una tarjeta SIM

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de tarjeta SIM** [sim_lock_settings_category] .
3. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM** [sim_enable_sim_lock] .
4. Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de tarjeta SIM** [sim_lock_settings_category] y puntéelas.
3 Puntee **Cambiar PIN de SIM** [sim_pin_change] .
4 Introduzca el PIN anterior de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .
5 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .
6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

1 Introduzca el código PUK y puntee .
2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee .
3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee .

Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label] > **Pantalla** [display_settings_title] > **Brillo** [brightness] y puntéelas.
3 Anule la selección de la casilla de verificación **Adaptar a las condiciones de iluminación** [automatic_brightness] en caso de que no se encuentre marcada.
4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Bajar el nivel de brillo incrementa el rendimiento de la batería.

Para configurar la pantalla para que vibre al tocarla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] .
3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al tocar** [haptic_feedback_enable_title] . La pantalla vibra cuando puntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Pantalla** [display_settings_title] > **Modo de suspensión** [screen_timeout] .
3 Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.

Para activar la función de control inteligente del contraluz

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Pantalla** [display_settings_title] > **Control retroilum. intelig.** [ges_backlight_strings_setting_list_title_txt] y puntéelas.
3 Arrastre el control deslizante junto a **Control retroilum. intelig.** [ges_backlight_strings_setting_list_title_txt] a la derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, en orden de menor a mayor:

- Deslizar: sin protección, pero puede acceder rápidamente a la pantalla de inicio
- Desbloqueo Bluetooth: desbloquea el dispositivo mediante el uso de dispositivos Bluetooth asociados
- Desbloquear cara: se desbloquea el dispositivo cuando lo mira
- Patrón de desbloqueo: dibuje un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo
- PIN de desbloqueo: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo
- Desbloquear contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] .
3. Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Para desbloquear la pantalla usando la característica de desbloqueo Bluetooth®

Asegúrese de que el dispositivo y otros dispositivos Bluetooth® estén asociados antes de utilizar la característica de desbloqueo Bluetooth®. Para obtener más información acerca de la asociación, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 123.

1. En la pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] .
2. Puntee **Bloqueo de pantalla** [lockscreen_title] > **Desbloqueo por Bluetooth** [app_name] .
3. Puntee **Continuar** [gui_continue_txt] y seleccione el dispositivo que desee utilizar para desbloquear la pantalla; a continuación, puntee **Continuar** [gui_continue_txt] .
4. Elija una opción de bloqueo de copia de seguridad para desbloquear la pantalla cuando no haya dispositivos Bluetooth® conectados.
5. En los demás dispositivos Bluetooth®, busque y puntee el nombre de su dispositivo en **Ajustes** [settings_label] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] > **Dispositivos asociados** [bluetooth_preference_paired_devices] . Cuando **Conectado** [bluetooth_connected] aparezca en los dispositivos Bluetooth®, pulse la tecla de encendido en el dispositivo inmediatamente.

Si el dispositivo se desconecta de los otros dispositivos Bluetooth®, debe desbloquear la pantalla con un PIN o patrón de desbloqueo.

Para configurar la característica Desbloquear cara

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] .
2. Puntee **Desbloquear cara** [udoc_trans_unlock_set_ face_unlock] y siga las instrucciones del dispositivo para capturar una foto de su rostro.
3. Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, puntee **Continuar** [lock-password_continue_label] .
4. Seleccione un método de desbloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.

Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

1. Active la pantalla.
2. Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.

Si la característica Desbloquear cara no reconoce su rostro, debe utilizar el método de desbloqueo de seguridad para desbloquear la pantalla.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] > **Patrón** [unlock_set_unlock_pattern_title] .
3. Siga las instrucciones del dispositivo.

Si el móvil rechaza el patrón de desbloqueo que dibuje en la pantalla cinco veces seguidas, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a intentarlo, o bien, si tiene una cuenta de Google configurada en el dispositivo, introduzca la información de la cuenta (contraseña y nombre de usuario) para desbloquear el dispositivo.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] .
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
4. Puntee **Patrón** [unlock_set_unlock_pattern_title] y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] > **PIN** [unlock_set_unlock_pin_title] .
2. Introduzca un PIN numérico.
3. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4. Puntee **Continuar** [lockpassword_continue_label] .
5. Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
6. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7. Puntee **Aceptar** [ok] .

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee > **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **Bloqueo de pantalla** [unlock_set_unlock_launch_picker_title] > **Contraseña** [lockscreen_glogin_password_hint] .
2. Introduzca una contraseña.
3. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4. Puntee **Continuar** [lockpassword_continue_label] .
5. Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
6. Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7. Puntee **Aceptar** [ok] .

Para ver las notificaciones en la pantalla de bloqueo

1. En la pantalla de bloqueo arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee la notificación que desee ver.

Solo es posible ver las notificaciones desde la pantalla de bloqueo cuando bloquea la pantalla con el modo Deslizar [unlock_set_unlock_none_title] .

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado Xperia™* en la página 52.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el idioma

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Idioma y entrada** [language_settings] > **Idioma** [language_picker_title] y puntéelas.
3. Seleccione una opción.
4. Puntee **Aceptar** [button_ok] .

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Fecha y hora** [date_and_time_settings_title] y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** [date_time_auto] , en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer fecha** [date_time_set_date] .
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
6. Puntee **Establecer** [date_time_set] .

Para establecer manualmente la hora

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Fecha y hora** [date_and_time_settings_title] y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** [date_time_auto] en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer hora** [date_time_set_time] .
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
6. Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** [scrlock_strings_am_txt] a **PM** [scrlock_strings_pm_txt] , o viceversa.
7. Puntee **Establecer** [date_time_set] .

Para establecer la zona horaria

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Fecha y hora** [date_and_time_settings_title] y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática** [zone_auto] , en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Seleccionar zona horaria** [date_time_set_timezone] .
5. Seleccione una opción.

X-Reality™ for mobile

La tecnología X-Reality™ for mobile de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. X-Reality™ for mobile se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar X-Reality™ for mobile

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Pantalla** [display_settings_title] >**Mejora de imagen** [image_enhancer_txt] .
3. Marque la casilla de verificación **X-Reality for mobile** [udoc_no_trans_x_reality_for_mobile_small] si no está marcada.

Modo supernítido

El modo supernítido de Sony intensifica y satura los colores de las imágenes para aumentar la nitidez y el contraste.

Para activar el modo supernítido

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Pantalla** [display_settings_title] >**Mejora de imagen** [image_enhancer_txt] .
3. Marque la casilla de verificación **Modo súper vívido** [super_vivid_mode_txt] si no está marcada.

Mejorar la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo habilitando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envolvente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos. Y puede escuchar audio de alta resolución utilizando un auricular convencional (conectado a través de la conexión de auriculares) o conectando el dispositivo con un conversor digital-analógico/amplificador (DAC/amplificador) de forma inalámbrica o por cable a través del puerto micro USB del dispositivo.

Para mejorar la salida de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] .
3. Marque la casilla de verificación **ClearAudio+** [sound_enhance_strings_setting_clearaudio_plus_txt] .

Para configurar los ajustes de sonido manualmente

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] .
3. Desactive la casilla de verificación **ClearAudio+** [sound_enhance_strings_setting_clearaudio_plus_txt] si está marcada
4. Puntee **Efectos de sonido** [sound_effect_strings_setting_title_txt] > **Ecualizador** [sound_enhance_strings_tab_equalizer_txt] .
5. Ajuste la configuración de sonido arrastrando los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.

El ajuste manual de la configuración de salida de sonido no tienen ningún efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no se produce ningún cambio en la calidad del sonido de las llamadas de voz.

Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] .
3. Marque la casilla de verificación **Normalizador dinámico** [sound_enhance_strings_setting_dynamic_normalizer_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Audio de alta resolución

Hay diferentes maneras de escuchar música y vídeos en audio de alta resolución:

- Conecte el auricular al dispositivo usando la conexión de auriculares.
- Utilice el puerto micro USB con un cable que sea compatible para transferir el sonido a un conversor digital-analógico/amplificador (DAC/amplificador) de alta resolución y, a continuación, conecte los auriculares o altavoces. Por ejemplo, puede utilizar el DAC/amplificador con auriculares portátil de alta resolución Sony PHA-2 o el amplificador de audio estéreo de alta resolución Sony TA-A1ES para obtener una calidad de sonido mucho mayor.
- Utilice el puerto micro USB con un cable que sea compatible para transferir el sonido a un conversor digital-analógico/amplificador (DAC/amplificador) y, a continuación, conecte este dispositivo al sistema de sonido de su hogar (a través del amplificador del sistema).
- Transmita el sonido (de forma inalámbrica o mediante un cable micro USB) desde el dispositivo a un amplificador/sistema de altavoces DAC de alta resolución "todo en uno", por ejemplo el Altavoz Bluetooth® de alta resolución Sony SRS-X9 Ultra Premium.

También puede transmitir la música de forma inalámbrica a determinados equipos DAC/amplificador, tales como Sony MAP-S1 utilizando, por ejemplo, tecnología Bluetooth®, Wi-Fi® o DLNA.

Para reproducir audio de alta resolución utilizando únicamente un auricular

1. Conecte el auricular al dispositivo a través de la conexión de auriculares.
2. Mediante la aplicación correspondiente en el dispositivo, reproduzca el archivo de audio o vídeo que desea escuchar en alta resolución.

El sonido transmitido a través de la conexión/toma de auriculares es por defecto de alta resolución y no es necesario realizar cambios en la configuración. Un conversor digital-analógico en el dispositivo convierte el sonido a formato analógico.

Para reproducir audio de alta resolución a través del puerto micro USB

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] .
3. Marque la casilla de verificación **Audio de alta res. por USB** [sound_enhance_strings_hi_res_audio_title_txt] .
4. Con un cable USB, conecte el dispositivo a uno de los siguientes tipos de dispositivos:
   - un conversor digital-analógico/amplificador portátil (DAC/amplificador), por ejemplo el DAC/amplificador con auriculares portátil de alta resolución Sony PHA-2.
   - el reproductor/amplificador de alta resolución de un sistema de sonido/multimedia, por ejemplo el Sony MAP-S1o Sony TA-A1ES.
5. Asegúrese de que el amplificador esté conectado a unos altavoces o auriculares.
6. Mediante la aplicación correspondiente en el dispositivo, reproduzca el archivo de audio o vídeo que desea escuchar en alta resolución.

También puede transmitir la música de forma inalámbrica a determinados equipos DAC/amplificador, tales como Sony MAP-S1 utilizando, por ejemplo, tecnología Bluetooth®, Wi-Fi® o DLNA.

Cancelación de ruidos

Su dispositivo admite auriculares con cancelación de ruidos. El uso de auriculares con cancelación de ruidos con su dispositivo permite obtener una calidad de audio mucho mejor cuando, por ejemplo, escucha música en un entorno ruidoso, como un autobús, un tren o un avión. También puede utilizar esta característica para crear un entorno silencioso si está estudiando, trabajando o leyendo.

Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de auriculares con cancelación de ruidos de la marca Sony.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para usar unos auriculares con cancelación de ruido

1. Conecte los auriculares con cancelación de ruido a su dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** [settings_label] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] > **Supresión de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_cancel_txt] y arrastre el control deslizante situado junto a **Supresión de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_cancel_txt] hacia la derecha.
3. Si desea **Supresión de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_cancel_txt] habilitar durante la reproducción de música o vídeo o cuando la pantalla esté activa, marque la casilla de verificación **Modo ahorro de energía** [sound_enhance_strings_setting_power_save_txt] .
4. Si desea habilitar **Supresión de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_cancel_txt] durante el tiempo que esté conectando el auricular, marque la casilla de verificación **Modo ahorro de energía** [sound_enhance_strings_setting_power_save_txt] .

Puede que cuando compre su dispositivo no vengan incluidos unos auriculares con cancelación de ruido.

Cuando se conecten por primera vez unos auriculares con cancelación de ruido al dispositivo, también puede seleccionar el tipo de auricular si arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntea Auriculares conectados [sound_enhance_strings_notification_select_headphones_title_txt] .

Para ajustar la configuración al entorno de ruido

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de cancelación de ruido.
2. En la pantalla de inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Sonido** [sound_settings] > **Ajustes de audio** [sound_enhance_strings_audio_settings_txt] > **Supresión de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_cancel_txt] > **Entorno de ruido** [sound_enhance_strings_setting_noise_env_txt] .
4. Seleccionar el tipo de entorno de ruido correspondiente y, a continuación, puntee **Aceptar** [button_ok]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión más pequeña del teclado en pantalla y escribir texto usando una mano solamente, puede activar el teclado para una mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. El teclado detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico y mensajes de texto.

1 Elimine el carácter anterior al cursor.

2 Introduzca un salto de línea o confirme la entrada de texto.

3 Introduzca un espacio.

4 Personalice el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.

5 Muestre los números y los símbolos. Para ver más símbolos, puntee **+=$**.

6 Alterne entre minúsculas ⇧, mayúsculas ⬆ y bloqueo de mayúsculas ⇪. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.

! **Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.**

Para escribir texto carácter a carácter

1 Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir texto con la función de escritura con gestos

1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
2 Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
3 Si la palabra deseada no aparece, punte para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir [textinput_strings_settings_trace_input]

1 Cuando se muestre el teclado en pantalla, puntee 12!?
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] .
3 Para activar o desactivar la función de escritura con gestos, marque o desmarque la casilla de verificación **Deslizar para escribir** [textinput_strings_settings_trace_input] .

Para utilizar el teclado para una mano

1 Abra el teclado en pantalla en modo vertical y, a continuación, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, **Teclado de una mano** [textinput_strings_settings_one_handed_keyboard] .
3 Para mover el teclado para una mano hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla, puntee o según corresponda.

Para volver a usar el teclado en pantalla completa, puntee .

Teclado telefónico

El teclado telefónico es similar a los teclados telefónicos estándar de 12 botones. Le brinda opciones de escritura mediante varias pulsaciones simultáneas y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado, puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado telefónico. El teclado telefónico solamente está disponible en orientación vertical.

1 Elegir una opción de entrada de texto. Puede pulsar cada carácter una vez y usar sugerencias de palabras o continuar pulsando la tecla hasta que se seleccione el carácter deseado.

2 Eliminar el carácter anterior al cursor.

3 Introducir un salto de línea o confirmar la entrada de texto.

4 Introducir un espacio.

5 Mostrar los símbolos y los emoticonos.

6 Mostrar los números.

7 Cambiar entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activar el bloqueo de mayúsculas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir el teclado telefónico por primera vez

1. Puntee un campo de entrada de texto y, a continuación, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] .
3. Puntee **Teclado vertical** [textinput_strings_settings_portrait_keyboard_title] y, a continuación, seleccione la opción **Teclado telefónico** [textinput_strings_settings_portrait_keyboard_phonepad] .

Para introducir texto con el teclado telefónico

- Si aparece en el teclado telefónico, puntee cada tecla de carácter solo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Puntee la palabra que aparece o puntee para ver más sugerencias y seleccionar una palabra de la lista.
- Si aparece en el teclado telefónico, puntee la tecla en pantalla para elegir el carácter de quiera escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el carácter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter y siga así hasta completar el texto.

Para introducir números mediante el teclado telefónico

- Cuando el teclado telefónico esté abierto, puntee 123. Aparecerá un teclado telefónico con números.

Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado telefónico

1. Cuando aparezca el teclado telefónico, puntee &☺. Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
2. Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Puntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] .
3. Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google** [textinput_strings_settings_voice_input_start_from_keyboard] .
4. Puntee para guardar sus ajustes. Aparece un icono de micrófono en el teclado en pantalla.

Para introducir texto mediante entrada de voz

1. Abra el teclado en pantalla.
2. Puntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
3. Cuando haya terminado, puntee otra vez. Aparece el texto sugerido.
4. Edite el texto manualmente si lo considera necesario.

Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee .

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces el texto introducido. Las herramientas de edición se activan a través de un barra de aplicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Barra de aplicaciones

1	Cerrar la barra de aplicaciones.
2	Seleccionar todo el texto.
3	Cortar el texto.
4	Copiar el texto.
5	Pegar el texto.

! solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

1. Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
2. Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para usar la lupa

- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

Para editar texto

1. Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
2. Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Personalización del teclado Xperia™

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura y la predicción y corrección de texto. El teclado puede utilizar texto que haya escrito en los mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] y cambie los ajustes tal y como desee.
3. Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, puntee **Idiomas de escritura** [textinput_strings_settings_language] y marque las casillas de verificación correspondientes.
4. Puntee **Aceptar** [button_ok] para confirmar.

Para utilizar su estilo de escritura

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] > **Utilizar mi estilo de escritura** [textinput_strings_settings_personalization] y seleccione un origen.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

! Puede que no estén disponibles las variantes de diseño pensadas para el teclado en pantalla en todos los idiomas de escritura.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** [textinput_strings_input_options_menu_item_personalize] .
3 Puntee **Idiomas de escritura** [textinput_strings_settings_language] y, a continuación, puntee .
4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
5 Puntee **Aceptar** [button_ok] para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamar

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas. Para realizar una videollamada, puede utilizar la aplicación Hangouts™ de mensajería instantánea y chat de vídeo en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y chat de vídeo* en la página 72.

1	Abrir la lista de contactos
2	Ver las entradas del registro de llamadas
3	Ver los contactos favoritos
4	Ver todos los grupos de contactos guardados en el dispositivo
5	Eliminar un número
6	Teclado de marcado
7	Ver más opciones
8	Botón de llamada
9	Ocultar o mostrar el marcador

Para realizar una llamada con marcación

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** [launcherDialer] y puntéela.
3. Introduzca el número del destinatario y puntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** [launcherDialer] y puntéela.
3. Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
4. Puntee el contacto al que desee llamara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una llamada internacional

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque la opción **Teléfono** [launcherDialer] y puntéela.
3 Toque y mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
4 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, puntee .

Para agregar un número de marcación directa a la pantalla de inicio

1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
2 En el menú de personalización, puntee **Aplicaciones** [home_cui_menu_apps_txt] > **Accesos dir.** [home_cui_menu_shortcuts_txt] .
3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Acceso telefónico directo** [shortcutDialContact] .
4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de móvil

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Configuración adicional** [additional_gsm_call_settings] > **ID de emisor de llamada** [labelCallerId] .

Recepción de llamadas

Para responder a una llamada

Para rechazar una llamada

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Uso del contestador automático

Puede utilizar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para responder a las llamadas cuando se encuentre ocupado o tenga una llamada perdida. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar el número de segundos que se debe esperar antes de que la llamada se conteste automáticamente. También puede enrutar las llamadas manualmente al contestador automático cuando esté demasiado ocupado para responderlas. Además, puede acceder a los mensajes dejados en el contestador automático directamente desde su dispositivo.

! Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de bienvenida.

Para grabar un mensaje de bienvenida para el contestador automático

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Contestador** [phone_strings_ans_mach_app_name_txt] > **Saludos** [phone_strings_ans_mach_greetings_title_txt] .
3 Puntee **Grabar nuevo saludo** [phone_strings_ans_mach_greeting_record_new_txt] y siga las instrucciones en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar el contestador automático

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Contestador** [phone_strings_ans_mach_app_name_txt] .
3. Active la casilla de verificación **Contestador** [phone_strings_ans_mach_app_name_txt] .

Si no establece un tiempo de demora para el contestador automático de llamadas, se utiliza el valor predeterminado.

Para rechazar una llamada con el contestador automático

- Cuando llegue una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** [phone_strings_ans_mach_response_options_tab_txt] hacia arriba y, a continuación, seleccione **Rechazar con contestador** [phone_strings_ans_mach_response_options_menu_txt] .

Para establecer un tiempo de demora para el contestador automático

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Contestador** [phone_strings_ans_mach_app_name_txt] .
3. Puntee **Responder después de** [phone_strings_ans_mach_auto_answer_time_title_txt] .
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo.
5. Puntee **Hecho** [phone_strings_ans_mach_auto_answer_time_dialog_button_done_txt] .

Para escuchar los mensajes del contestador automático

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Contestador** [phone_strings_ans_mach_app_name_txt] > **Mensajes** [phone_strings_ans_mach_incoming_message_title_txt] .
3. Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.

Otra manera de escuchar los mensajes del contestador automático es directamente desde el registro de llamadas punteando .

Rechazo de una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en la conversación de Mensajería con el contacto.

Puede seleccionar un número de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo o puede crear un nuevo mensaje. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los predefinidos.

Para rechazar una llamada con un mensaje de texto

1. Cuando llegue una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** [phone_strings_ans_mach_response_options_tab_txt] hacia arriba y, a continuación, puntee **Rechazar con mensaje** [call_reject_call_with_message] .
2. Seleccione un mensaje predefinido o puntee y escriba un nuevo mensaje.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

1. Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Opciones de respuesta** [phone_strings_ans_mach_response_options_tab_txt] hacia arriba y, a continuación, puntee **Rechazar con mensaje** [call_reject_call_with_message] .
2. Seleccione un mensaje predefinido o puntee y escriba un nuevo mensaje.

Para modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Rechazar llam. con mensaje** [call_settings_reject_call_with_message] .
3. Puntee el mensaje que desea editar y efectúe los cambios necesarios.
4. Puntee **Aceptar** [button_ok] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Gestión inteligente de las llamadas

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla si activa la función de gestión inteligente de las llamadas. Una vez activada, puede gestionar las llamadas de la siguiente forma:

- Responder: acerque el dispositivo a su oído.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Timbre apagado: coloque el dispositivo boca abajo.

Para activar la gestión inteligente de llamadas

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Personalización** [display_category_personalisation_title] > **Movimiento** [ges_settings_strings_gestures_list_title_txt] .
3. Puntee **Gestión llamad. inteligente** [ges_call_strings_setting_list_title_txt] .
4. Arrastre el control deslizante situado junto a **Gestión llamad. inteligente** [ges_call_strings_setting_list_title_txt] a la derecha.

Llamadas en curso

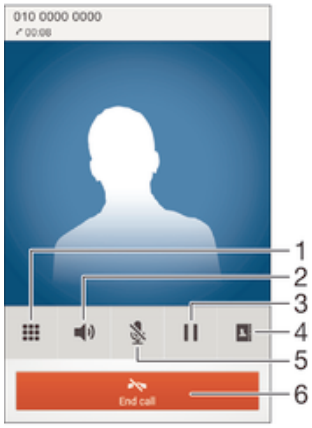

1	Introducir números durante una llamada
2	Activar el altavoz durante una llamada
3	Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada
4	Abrir la lista de contactos
5	Silenciar el micrófono durante una llamada
6	Finalizar una llamada

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente .

Usando el registro de llamadas

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas y realizadas .

Para ver las llamadas perdidas

1. Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee **Llamada perdida** [notification_missedCallTitle] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Teléfono** [launcherDialer] . Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3 Para llamar directamente a un número, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar** [recentCalls_editNumberBeforeCall] .

! También puede puntear > Volver a llamar [callBack] para llamar a un número.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Teléfono** [launcherDialer] . Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3 Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos** [recentCalls_addToContact] .
4 Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo** [pickerNewContactHeader] .
5 Edite los detalles del contacto y puntee **Listo** [menu_done] .

Para ocultar el registro de llamadas

1 En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee .
2 Busque y puntee **Teléfono** [launcherDialer] .
3 Puntee > **Ocultar registro llamadas** [spb_strings_hide_call_log_txt] .

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] .
3 Puntee **Desvío de llamadas** [labelCF] y seleccione una opción.
4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Habilitar** [enable] .

Para desactivar el desvío de llamada

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Desvío de llamadas** [labelCF] .
3 Seleccione una opción y, a continuación, puntee **Deshabilitar** [disable] .

Restricción de llamadas

Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si desea bloquear un determinado número, visite y descargue aplicaciones de Google Play™ que admitan esta función.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] y puntéelas.
3 Puntee **Bloqueo de llamadas** [labelCallBarring] y seleccione una opción.
4 Introduzca la contraseña y puntee **Habilitar** [enable] .

! Al configurar el bloqueo de llamadas por primera vez, deberá introducir una contraseña para activar la función. Deberá utilizar esta misma contraseña más tarde, si desea editar los ajustes del bloqueo de llamadas.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Números de marcación fija** [fdn] .
3 Puntee **Activar marcación fija** [disable_fdn_ok] o **Desactivar marcación fija** [enable_fdn_ok] .
4 Introduzca su PIN2 y puntee **Aceptar** [ok] .

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Números de marcación fija** [fdn] > **Números de marcación fija** [fdn] y puntéelas.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] .
3 Puntee **Números de marcación fija** [fdn] > **Cambiar PIN2** [change_pin2] .
4 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .
5 Introduzca el PIN2 de la SIM y puntee **Aceptar** [ph_ok] .
6 Confirme el nuevo PIN2 y puntee **Aceptar** [ph_ok] .

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oirá un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Configuración adicional** [additional_gsm_call_settings] .
3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, puntee **Llamada en espera** [labelCW] .

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la derecha.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la izquierda.

Para realizar una segunda llamada

1 Durante una llamada en curso, puntee .
2 Introduzca el número del destinatario y puntee Se pone en espera la primera llamada.

Para alternar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, puntee **Cambiar a esta llamada** [clh_large_switch_to_this_call] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

! Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.

Para realizar una llamada de conferencia

1 Durante una llamada en curso, puntee
2 Marque el número del segundo participante y puntee Se pone en espera el primer participante.
3 Puntee para incluir al segundo participante en la llamada de conferencia.
4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

1 Durante una llamada de conferencia, puntee **Administrar llamadas de conferencia** [manageConferenceLabel]
2 Puntee el número de teléfono del participante para tener una conversación privada.
3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, puntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

1 Durante una llamada de conferencia, puntee **Administrar llamadas de conferencia** [manageConferenceLabel]
2 Puntee junto al participante siguiente que desee liberar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, puntee **Finalizar llamada de conferencia** [clh_large_end_conference_call] .

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ajustes de llamada** [call_settings_title] > **Buzón de voz** [general_dialpad_voicemail_txt] >**Configuración de buzón de voz** [voicemail_settings] > **Número buzón de voz** [voicemail_settings_number_label] .
3 Introduzca su número de buzón de voz.
4 Puntee **Aceptar** [ok] .

Para llamar al servicio de buzón de voz

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque la opción **Teléfono** [launcherDialer] y puntéela.
3 Mantenga pulsado 1.

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una llamada de emergencia

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque la opción **Teléfono** [launcherDialer] y puntéela.
3 Introduzca el número de emergencias y puntee . Para eliminar un número, puntee .

Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

1 Desde la pantalla de bloqueo, puntee **Llamada de emerg.** [clh_emergency_enable_radio_dialog_title_txt] .
2 Introduzca el número de emergencias y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos [contactsList]

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Descubra más acerca de cómo elegir un método de transferencia en *www.sonymobile.com/support*.

Transferir contactos utilizando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación incluida en los programas PC Companion y Sony Bridge for Mac que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. Xperia™ Transfer es compatible con dispositivos de varias marcas, entre los que se incluyen iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, y Nokia.

Necesitará:

- Un ordenador con conexión a Internet.
- Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
- Su antiguo dispositivo.
- Su nuevo dispositivo Android™.

Para transferir contactos al nuevo dispositivo mediante un ordenador

1. Asegúrese de que PC Companion está instalado en el PC o de que Sony Bridge for Mac está instalado en el ordenador Apple® Mac®.
2. Abra la aplicación PC Companion o Sony Bridge for Mac y, a continuación, haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** [spb_strings_gen_settings_txt] > **Cuentas y sincronización** [spb_strings_settings_accounts_and_sync_main_txt] .
3. Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, puntee > **Sincronizar ahora** [sync_menu_sync_now] .

! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Importar contactos** [spb_strings_contacts_import_txt] > **Tarjeta SD** [spb_strings_gen_sd_card_txt] .
3. Seleccione los archivos que desee importar y puntee **Aceptar** [spb_strings_gen_ok_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
3 Puntee **Aceptar** [incoming_file_confirm_ok] para iniciar la transferencia del archivo.
4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
5 Puntee el archivo recibido.

Para importar contactos de una tarjeta SIM

Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Importar contactos** [spb_strings_contacts_import_txt] > **Tarjeta SIM** [spb_strings_gen_sim_txt] .
3 Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, puntee **Importar todos** [spb_strings_import_all_txt] .

Búsqueda y visualización de contactos

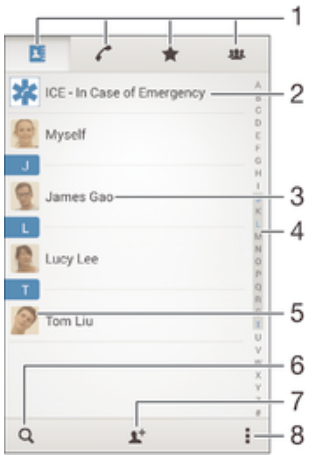

1	Pestañas de contactos, llamadas, favoritos y grupos
2	Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
3	Ver detalles de contactos
4	Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
5	Acceder a las opciones de comunicación del contacto
6	Buscar contactos
7	Añadir un contacto
8	Ver más opciones

Para buscar un contacto

1 En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos** [searchHint] . La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Filtrar** [spb_strings_contacts_list_filter_txt] .
3. En la lista que aparece, marque o desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, puntee la cuenta.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

Adición y edición de contactos

Para añadir un contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** [phone_contact] si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada en la que guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.

Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Edite la información que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Para asociar una imagen a un contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Puntee y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
4. Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo** [menu_done] .

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación Álbum [album_app_name_txt] .

Para personalizar el tono de llamada de un contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3. Puntee > **Establecer tono de llamada** [menu_set_ring_tone] .
4. Seleccione una opción de la lista o puntee para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, puntee **Listo** [menu_done] .
5. Puntee **Listo** [menu_done] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar contactos

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
3. Para eliminar todos los contactos, puntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos** [spb_strings_gen_mark_all_txt] .
4. Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] .

Para editar su información de contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo** [spb_strings_contacts_long_press_option_title_myself_txt] y, a continuación, puntee .
3. Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee > **Guardar** [gui_save_txt] .
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo** [pickerNewContactHeader] .
4. Edite la información del contacto y puntee **Listo** [menu_done] .

Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.

1	Volver a la pantalla Contactos
2	Ver más opciones
3	Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
4	Información médica
5	Lista de contactos ICE
6	Crear nuevos contactos ICE
7	Usar los contactos existentes como contactos ICE

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] .
3. Puntee y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar información personal** [ice_view_menu_item_show_personal_information] .

Para introducir su información médica

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Editar información médica** [ice_view_menu_item_edit_medical_info] .
4. Edite la información que desee.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

Para agregar un nuevo contacto ICE

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] y, a continuación, puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** [phone_contact] si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca del contacto.

Para usar los contactos existentes como contactos ICE

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] y, a continuación, puntee .
3. Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo** [menu_done] .

! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca de los contactos.

Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_label] .
4. Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo** [ice_settings_show_in_lockscreen] .

! De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** [udoc_trans_add_emerency_contact_head_overview] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_label] .
4. Marque la casilla de verificación **Habilitar llamada en ICE** [ice_settings_enable_call] .

Puede que algunos operadores de red no admitan llamadas ICE.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3. Puntee ☆.

Para ver sus contactos favoritos

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee ★.

Para asignar un contacto a un grupo

1. En la aplicación de Contactos, puntee el contacto que desee asignar a un grupo.
2. Puntee y, a continuación, puntee la barra situada justo debajo de **Grupos** [groups-Label] .
3. Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
4. Puntee **Listo** [done] .

Enviar información de contacto

Para añadir su tarjeta de visita

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo** [spb_strings_contacts_long_press_option_title_myself_txt] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Enviar contacto** [infiniteview_menu_send_contact_txt] > **Aceptar** [spb_strings_gen_ok_txt] .
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2. Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3. Pulse y a continuación puntee **Enviar contacto** [infiniteview_menu_send_contact_txt] > **Aceptar** [spb_strings_gen_ok_txt] .
4. Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para enviar varios contactos de una vez

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios** [spb_strings_contacts_list_menu_mark_mode_txt] .
3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4 Puntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee asociar a otro.
3 Pulse y, a continuación, puntee **Enlazar contacto** [spb_strings_edit_link_to_other_txt] .
4 Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** [ok] para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

1 En la pantalla de inicio Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee **Desenlazar contacto** [spb_strings_edit_unlink_field_txt] > **Desenlazar** [spb_strings_edit_unlink_txt] .

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria o una SIM para realizar copias de seguridad de sus contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y después puntee .
2 Pulse y a continuación puntee **Exportar contactos** [spb_strings_contacts_list_menu_export_contacts_txt] > **Tarjeta SD** [spb_strings_gen_sd_card_txt] .
3 Puntee **Aceptar** [spb_strings_gen_ok_txt] .

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Exportar contactos** [spb_strings_contacts_list_menu_export_contacts_txt] > **Tarjeta SIM** [spb_strings_gen_sim_txt] .
3 Marque los contactos que desee enviar o puntee **Marcar todos** [spb_strings_gen_mark_all_txt] si desea exportar todos sus contactos.
4 Puntee **Exportar** [spb_strings_gen_export_txt] .
5 Seleccione **Añadir contactos** [spb_strings_gen_add_contacts_txt] si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** [spb_strings_gen_replace_contacts_txt] si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 28.

! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

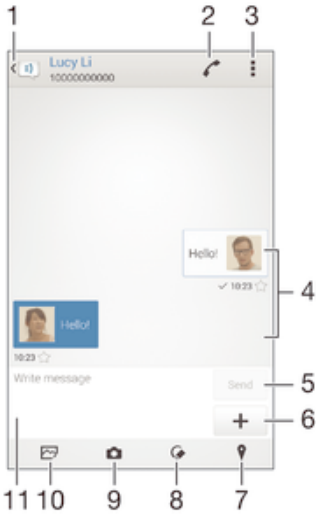

1	Volver a la lista de conversaciones
2	Llamar al remitente de un mensaje
3	Ver las opciones
4	Mensajes enviados y recibidos
5	Botón Enviar
6	Agregar archivos adjuntos
7	Adjuntar una ubicación
8	Adjuntar una nota manuscrita o una imagen.
9	Sacar una foto y adjuntarla
10	Adjuntar una foto guardada en su dispositivo
11	Campo de texto

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear y enviar un mensaje

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
4. Puntee **Escribir mensaje** [conversations_strings_text_input_hint_txt] e introduzca el texto del mensaje.
5. Si desea añadir un elemento adjunto, puntee y seleccione una opción.
6. Puntee **Enviar** [gui_send_txt] para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra Borrador: [conversations_strings_conversationlist_conversation_snippet_draftprefix_txt] .

Para leer un mensaje recibido

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que desee.
3. Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje** [conversations_strings_action_message_download_txt] .

Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

Para responder a un mensaje

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que contenga el mensaje.
3. Introduzca su respuesta y puntee **Enviar** [gui_send_txt] .

Para reenviar un mensaje

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
3. Mantenga el toque del mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje** [conversations_strings_action_message_forward_txt] .
4. Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
5. Edite el mensaje, si es necesario, y puntee **Enviar** [gui_send_txt] .

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee la conversación que desee abrir.
3. Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje** [conversations_strings_action_message_download_txt] .
4. Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Organización de los mensajes

Para eliminar un mensaje

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee , después busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** [conversations_strings_action_message_delete_txt] > **Eliminar** [gui_delete_txt] .

Para eliminar conversaciones

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar conversaciones** [conversations_strings_conversationlist_menu_deleteconversations_txt] .
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar** [gui_delete_txt] .

Para marcar un mensaje

1 En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 En el mensaje que desee marcar, puntee ☆.
4 Para desmarcar un mensaje, puntee ★.

Para ver los mensajes marcados

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Mensajes destacados** [conversations_strings_conversationlist_menu_starredmessage_txt] .
3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Búsqueda** [conversations_strings_conversationlist_menu_search_txt] .
3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Llamada desde un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje

1 En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee una conversación.
3 Puntee .
4 Puntee .

Para guardar el número de un remitente como contacto

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee > **Guardar** [gui_save_txt] .
3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo** [pickerNewContactHeader] .
4 Edite la información del contacto y puntee **Listo** [menu_done] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [conversations_strings_conversationlist_menu_settings_txt] .
3. Para establecer un sonido de notificación, puntee **Tono de notificación** [conversations_strings_settings_notification_ringtone_txt] y seleccione una opción.
4. Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [conversations_strings_conversationlist_menu_settings_txt] .
3. Active o desactive la casilla de verificación **Informe de entrega** [conversations_strings_settings_delivery_report_txt] si lo desea.

! Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Antes de comenzar a utilizar Hangouts™, asegúrese de tener conexión a Internet y una cuenta de Google™. Visite http://support.google.com/hangouts y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

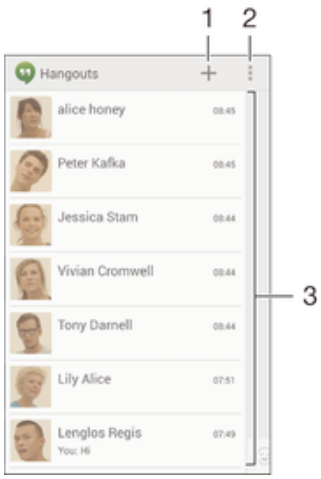

1	Iniciar un nuevo chat o una llamada de vídeo.
2	Opciones.
3	Lista de contactos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para enviar un mensaje instantáneo o una videollamada

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Hangouts** [GOOGLE-HANGOUTS-CLIENT] .
3. Puntee y, a continuación, introduzca el nombre de un contacto, su dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de círculo y seleccione la entrada pertinente de la lista propuesta.
4. Para iniciar una sesión de mensajería instantánea, puntee .
5. Para iniciar una llamada de vídeo, puntee .

Para responder a un mensaje de chat o unirse a una llamada de vídeo

1. Cuando alguien se ponga en contacto con usted en **Hangouts** [GOOGLE-HANGOUTS--CLIENT] , aparecerá o en la barra de estado.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee el mensaje o la llamada de vídeo para comenzar a chatear.

Para obtener más información acerca de Hangouts™

- Cuando la aplicación Hangouts™ esté abierta, puntee y, a continuación, **Ayuda** [menu_item_help] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee el icono de la pantalla de aplicación .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] > **Añadir cuenta** [add_account_action] .
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación, puntee **Siguiente** [next_action] . Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Cuando haya terminado, puntee **Siguiente** [next_action] .

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

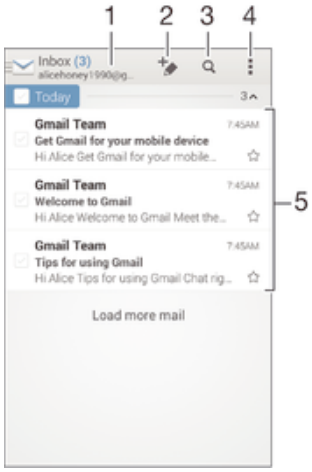

1	Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes.
2	Escribir un nuevo mensaje de correo electrónico.
3	Buscar mensajes de correo electrónico.
4	Acceder a los ajustes y a las opciones
5	Lista de mensajes de correo electrónico.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** [mailbox_name_display_inbox] en el menú desplegable.
4. Para descargar mensajes nuevos, puntee y, a continuación, puntee **Actualizar** [refresh_action] .

Cuando el buzón de entrada esté abierto, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla para actualizar la lista de mensajes.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** [mailbox_name_display_inbox] en el menú desplegable. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Bandeja combinada** [account_folder_list_summary_inbox] en menú desplegable.
4. En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje que desee leer.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** [mailbox_name_display_inbox] enel menú desplegable.
3. Punte y escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico, o puntee y seleccione uno o varios destinatarios de su lista de Contactos.
4. Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y puntee .

Para responder a un mensaje de email

1. En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee responder y, a continuación, puntee **Responder** [reply_action] o **Responder a todos** [reply_all_action] .
2. Escriba su respuesta y puntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, puntee **Reenviar** [forward_action] .
2. Introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o puntee y seleccione un destinatario de su lista de contactos.
3. Escriba el texto del mensaje y, a continuación, puntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

1. Busque y puntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos se indican mediante
2. Cuando se abra el mensaje de correo electrónico, puntee **Cargar** [message_view_attachment_load_action] El archivo adjunto se empieza a descargar.
3. Cuando finalice la descarga del archivo adjunto, puntee **Ver** [message_view_attachment_view_action]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1. Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
2. Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar** [ok] .
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo** [pickerNewContactHeader] .
4. Si lo desea, edite la información del contacto y,, a continuación, puntee **Listo** [menu_done] .

Panel de vista previa de correo electrónico

Hay un panel de vista previa disponible para visualizar y leer sus mensajes de correo electrónico en orientación horizontal. Una vez que esté activado, puede usarlo para ver la lista de mensajes de correo electrónico y un mensaje seleccionado al mismo tiempo.

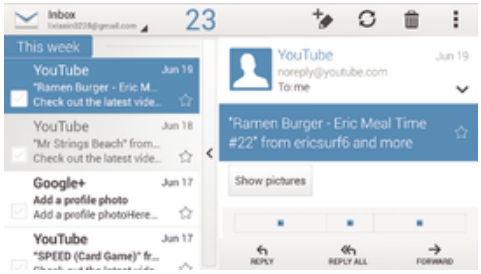

Para cambiar los ajustes del panel de vista previa del correo electrónico

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee el icono de la pantalla de aplicación y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
2. Puntee el icono de menú y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] > **Dividir vista** [email_strings_split_menu_action_txt] .
3. Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar** [okay_action] .

Para leer mensajes de correo electrónico usando el panel de vista previa

1. Asegúrese de que esté activado el panel de vista previa.
2. Abra el buzón de entrada de correo electrónico.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje de correo electrónico que desee leer.
4. Para ver el mensaje de correo electrónico en formato de pantalla completa, arrastre la barra divisoria (situada entre la lista de correo electrónico y el cuerpo del mensaje).
5. Para volver a la vista normal del buzón de entrada, vuelva a puntear la barra divisoria.

Organización de los mensajes de correo electrónico

Parar ordenar sus correos electrónicos

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** [mailbox_name_display_inbox] en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Bandeja combinada** [account_folder_list_summary_inbox] .
4. Puntee y, a continuación, puntee **Ordenar** [eas_sort_action] .
5. Seleccione una opción de orden.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para buscar correos electrónicos

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Bandeja de entrada** [mailbox_name_display_inbox] en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Vista combinada** [mailbox_list_account_selector_combined_view] .
3. Puntee .
4. Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee en el teclado.
5. El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fechas. Puntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la que desee comprobar.
3. En la cuenta que desee comprobar, seleccione **Todas las carpetas** [mailbox_list_account_selector_show_all_folders] .

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta

1. En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
2. Puntee **Mover** [email_message_swipe_ui_move] y, a continuación, seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
4. Seleccione la cuenta que desea quitar.
5. Puntee **Eliminar cuenta** [remove_account_action] > **Aceptar** [okay_action] .

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
4. Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
5. Puntee **Frecuencia comprobación** [mailbox_settings_mailbox_check_frequency_label] > **Frecuencia de comprobación** [account_setup_options_mail_check_frequency_label] y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico** [em_app_name] .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
3. Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
4. puntee **Fuera de la oficina** [eas_email_strings_oof_out_of_office_txt] .
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** [eas_email_strings_oof_out_of_office_txt] a la derecha para activar la función.
6. Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** [eas_email_strings_oof_set_time_range_txt] y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
7. Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
8. Puntee **Aceptar** [okay_action] para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

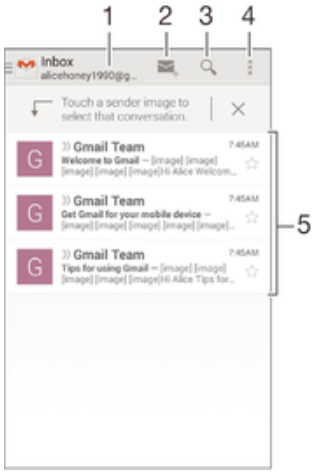

1	Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas recientes.
2	Escribir un nuevo mensaje de correo electrónico.
3	Buscar mensajes de correo electrónico.
4	Acceder a los ajustes y a las opciones
5	Lista de mensajes de correo electrónico.

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, puntee y, a continuación, **Ayuda** [mdms_strings_main_dms_op_help_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Música

Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo y el ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 144.
- Si se trata de un PC, puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony para organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Mac® de Apple®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac a fin de transferir archivos multimedia de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge for Mac, entre en *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

! Es posible que la aplicación Walkman® no admita todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en *www.sonymobile.com/support*.

Escucha de música

Utilice la aplicación Walkman® para escuchar su música y libros de audio favoritos.

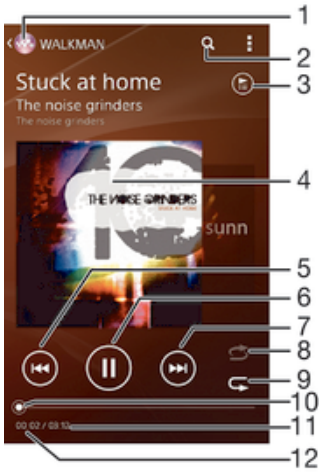

1	Acceder a la página de inicio de Walkman®
2	Buscar canciones en Music Unlimited y todas aquellas que estén almacenadas en su dispositivo.
3	Ver la cola de reproducción actual.
4	Carátula (si se encuentra disponible)
5	Puntear para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
6	Reproducir o poner en pausa una canción
7	Puntear para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantener pulsado para avanzar en la canción actual.
8	Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual
9	Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual
10	Indicador de progreso: arrastrar el indicador o puntear a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

11	Duración total de la canción actual
12	Tiempo transcurrido de la canción actual

Pantalla de inicio de Walkman®

1	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Walkman®
2	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
3	Reproducir una canción con la aplicación Walkman®
4	Volver a la pantalla de reproducción de música de Walkman®

Para reproducir una canción con la aplicación Walkman®

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.
3. Seleccione una categoría de música, por ejemplo, en en**Mi biblioteca** [music_add_to_my_library_option] puntee **Intérpretes** [tile_artists] , **Álbumes** [tile_albums] o **Canciones** [title_tracks] y, a continuación, busque la canción que desee abrir
4. Puntee una canción para reproducirla.

No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Walkman®, puntee el botón de infinito .

El botón de infinito da acceso a varias fuentes de información, incluidos vídeos de YouTube™, letras e información del artista en Wikipedia.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación Walkman®

- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee para ir a la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] . El reproductor Walkman® seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Walkman® cuando se reproduce en segundo plano

1. Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puntee el para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Puntee la aplicación Walkman®.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Menú de la pantalla de inicio de Walkman®

La pantalla de inicio de Walkman® aporta una visión general de todas las canciones de su dispositivo, así como de las canciones disponibles en Music Unlimited. Desde aquí podrá administrar sus álbumes y listas de reproducción, organizar su música por estado de ánimo y tempo mediante las emisoras de SensMe™.

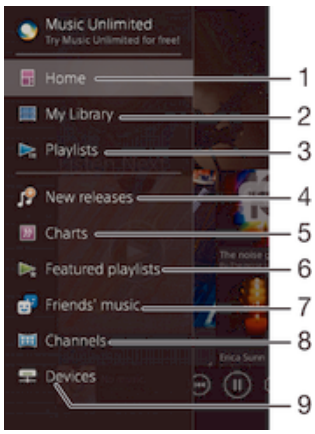

1	Regresar a la pantalla de inicio de Walkman®
2	Buscar una categoría de música, por ejemplo, intérpretes, álbumes o canciones de mi biblioteca
3	Buscar todas las listas de reproducción.
4	Novedades ofrecidas por Music Unlimited
5	Listas de éxitos ofrecidas por Music Unlimited
6	Listas de reproducción destacadas ofrecidas por Music Unlimited
7	Recopilar los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea.
8	Administrar y editar música mediante las emisoras de SensMe™
9	Reproducir música compartida en el dispositivo conectado

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para abrir el menú de la pantalla de inicio de Walkman®

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.

Para volver la página de inicio de Walkman®

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Walkman® este abierto, puntee **Inicio** [music_home] .
- Con el menú de la pantalla de inicio de Walkman® abierto, puntee en la pantalla en el lado derecho del menú.

Para actualizar la música con la información más reciente

1. En la pantalla de inicio de Walkman®, puntee .
2. Puntee **Descargar información de música** [mc_download_music_info_ics] > **Iniciar** [mc_strings_start] . El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información musical disponible para su música.

La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descargue información de música.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para habilitar la aplicación de los canales de SensMe™

- En la pantalla de inicio de Walkman®, puntee ⋮ y, a continuación, puntee **Descargar información de música** [mc_download_music_info_ics] > **Iniciar** [mc_strings_start] .

! Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o Wi-Fi®.

Para eliminar una canción

1. En la pantalla de inicio de Walkman®, busque la canción que desee eliminar.
2. Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] en la lista que aparece.
3. Puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] de nuevo para confirmar.

También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Walkman®, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

1. En la pantalla de inicio de Walkman®, mantenga pulsado el nombre del álbum o canción que desea añadir a una lista de reproducción.
2. En el menú que se abre, puntee **Añadir a** [music_playlist_addto] > **Nueva lista reproducción** [music_playlist_new_playlist_txt] .
3. Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar** [gui_ok_txt] .

También puede puntear la carátula del álbum y luego ➕ para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, puntee **Listas reproducción** [tile_playlists] .
2. En **Listas reproducción** [tile_playlists] , seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
3. Si desea reproducir todas las canciones, puntee **Reproducir aleatoriamente** [music_shuffle_all_txt] .

Para añadir canciones a una lista de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
2. Mantenga pulsado la canción o el título del álbum y, a continuación, puntee **Añadir a** [music_playlist_addto] .
3. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.** [music_playlist_removefrom] en la lista que aparece.

Para eliminar una lista de reproducción

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, puntee **Listas reproducción** [tile_playlists] .
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] .
4. Puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] de nuevo para confirmar.

! No es posible eliminar listas de reproducción inteligentes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso compartido de música

Para compartir una canción

1. Abra la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
2. Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Compartir** [description_share_button] .
3. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Compartir música en Facebook™

La función Música de amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

Para compartir y seleccionar "Me gusta" en una canción en Facebook™

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Walkman® puntee la carátula del álbum.
2. Puntee para indicar que le gusta la canción en Facebook™. Si lo desea, añada un comentario en el campo de comentarios.
3. Puntee **Compartir** [music_like_share_button] para enviar la canción a Facebook™. Si la canción se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de Facebook™.

Para gestionar la música de sus amigos en Facebook™

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, puntee **Música de amigos** [tile_friends_music] > **Reciente** [media_fbi_recent_links_tab_txt_ics] .
2. Puntee un elemento en el que desee trabajar.
3. Gestione el elemento como desee. Por ejemplo, para indicar que le gusta la canción, puntee . Para comentar la canción, añada un comentario en el campo de comentarios.

Para ver la música que comparte en Facebook™

1. Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, puntee **Música de amigos** [tile_friends_music] > **Mis compartid.** [media_fbi_from_me_txt_ics] .
2. Desplácese hasta el elemento que desee abrir y puntéelo. Se muestran todos los comentarios publicados en Facebook™, en caso de que haya alguno.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Walkman®, pulse .
2. Puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Efectos de sonido** [music_sound_effects] > **Efectos de sonido** [music_sound_effects] > **Ecualizador** [sound_enhance_strings_tab_equalizer_txt] .
3. Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee y seleccione un estilo.

Para activar el sonido de ambiente

1. Cuando la aplicación Walkman® esté abierta, puntee .
2. Puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Efectos de sonido** [music_sound_effects] > **Efectos de sonido** [music_sound_effects] > **Sonido de ambiente (VPT)** [sound_enhance_strings_setting_virtual_surround_txt] .
3. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar un ajuste y puntee **Aceptar** [okay_action] para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Visualizador

El Visualizador permite incluir efectos visuales en sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Para activar el visualizador

1 En la aplicación Walkman®, puntee ⋮.
2 Puntee **Visualizador** [visualizer_strings_app_name_txt] .

Puntee la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

1 En la aplicación Walkman®, puntee ⋮.
2 Puntee **Visualizador** [visualizer_strings_app_name_txt] .
3 Puntee ⋮ > **Tema** [visualizer_strings_theme_dialog_title_txt] y seleccione un tema.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en las proximidades. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en cuestión de segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener mejores resultados, utilice la tecnología TrackID™ en una zona tranquila.

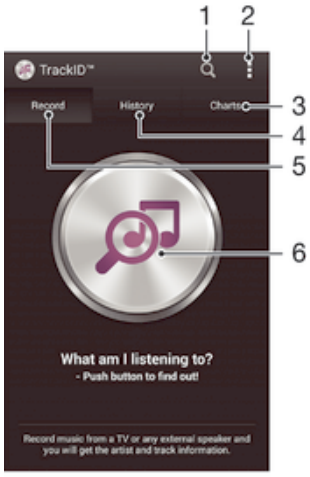

1 Buscar música en línea
2 Ver las opciones
3 Ver las listas de éxitos actuales
4 Ver el historial de resultados de búsqueda
5 Pantalla principal de grabación de música
6 Descubrir la música que estás escuchando

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para identificar música con la tecnología TrackID™

1 En Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **TrackID™** [ti_application_name_txt] y, a continuación, acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
3 Puntee . Si TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.

Para volver a la pantalla de inicio de TrackID™ [ti_application_name_txt] , pulse .

Para ver las listas de éxitos de TrackID™

- Abra la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] y, a continuación, puntee **Gráficos** [ti_tab_charts_txt] . Se mostrará una lista de éxitos de su propia región.

Para visualizar listas de éxitos de TrackID™ desde otra región

1 Abra la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] y, a continuación, puntee **Gráficos** [ti_tab_charts_txt] .
2 Puntee > **Regiones** [ti_options_menu_region_txt] y, a continuación, seleccione un país o una región.

Para comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

1 Después de que la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] reconozca una pista, puntee **Descargar** [ti_list_download_txt] .
2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

También puede seleccionar una pista para comprar abriendo las pestañas Historial [ti_tab_history_txt] y Gráficos [ti_tab_charts_txt] . O bien, puede comprar pistas identificadas mediante una búsqueda de texto en línea en TrackID™ [ti_application_name_txt] .

Para compartir una pista

1 Después de que la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] reconozca la pista, puntee **Compartir** [ti_share_button_txt] y seleccione un método para compartir.
2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.

Para ver la información del intérprete de una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] reconozca una pista, puntee **Info. intérprete** [ti_button_artist_txt] .

Para eliminar una pista del historial de pistas

1 Abra la aplicación **TrackID™** [ti_application_name_txt] y puntee **Historial** [ti_tab_history_txt] .
2 Toque y mantenga pulsado el título de la pista y puntee **Eliminar** [ti_button_delete_txt] .

Servicio en línea Music Unlimited

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Entre en *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obtener más información.

Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para empezar a usar Music Unlimited

1. En la pantalla de inicio de Walkman®, puntee ⋮ > **Ajustes** [settings_label_launcher] .
2. Arrastre el control deslizante que se encuentra junto a **Music Unlimited** [udoc_no_trans_app_musicunlimited] hacia la derecha para que la función **Music Unlimited** [udoc_no_trans_app_musicunlimited] se active y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

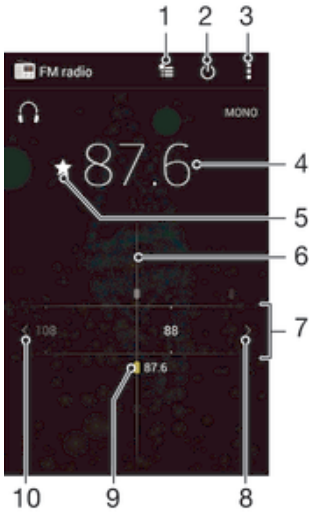

1	Lista de favoritos
2	Botón de encendido/apagado de la radio
3	Ver las opciones de los menús
4	Frecuencia sintonizada
5	Guardar o eliminar una emisora como favorita
6	Dial de sintonización
7	Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
8	Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
9	Emisora favorita guardada
10	Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora

Para escuchar la radio FM

1. Conecte unos auriculares al dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee el .
3. Busque y puntee **Radio FM** [fmradio_strings_application_name_txt] . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Buscar canales** [fmradio_strings_rescan_radio_stations_txt] . La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

1. Cuando la radio esté abierta, pulse .
2. Puntee **Reproducir en altavoz** [fmradio_strings_play_in_loadspeaker_txt] .

Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse y puntee Reproducir en auriculares [fmradio_strings_menu_play_in_headphones_txt] .

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

1. Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee y, a continuación, puntee **TrackID™** [ti_application_name_txt] .
2. Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
3. Pulse para regresar a la radio FM.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas

Para guardar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2. Puntee ☆.
3. Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar** [save_label] .

Para escuchar una emisora de radio favorita

1. Puntee .
2. Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

1. Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2. Puntee ★ y, a continuación, puntee **Eliminar** [gui_delete_txt] .

Ajustes de sonido

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Habilitar sonido estéreo** [fmradio_strings_menu_play_in_stereo_txt] .
3. Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse y puntee **Forzar sonido mono** [fmradio_strings_menu_play_in_mono_txt] .

Para seleccionar la región de radio

1. Cuando la radio esté abierta, pulse .
2. Puntee **Establecer región de radio** [fmradio_strings_dialog_title_set_radio_region_txt] .
3. Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ajustar el Visualizador

1. Cuando se abra la radio, puntee ⋮.
2. Puntee **Visualizador** [fmradio_strings_menu_visualizer_txt] .
3. Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos

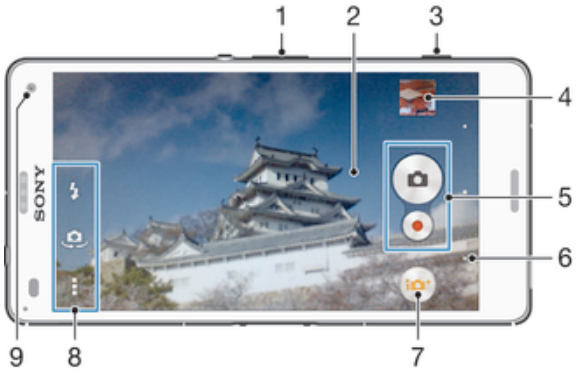

1	Acercar o alejar la imagen con el zoom
2	Pantalla principal de la cámara
3	Tecla de la cámara: activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos
4	Ver fotos y vídeos
5	Sacar fotos y grabar videoclips
6	Retroceder un paso o salir de la cámara
7	Icono de ajustes del modo Captura.
8	Icono de ajustes de cámara e iconos de acceso directo.
9	Lente de la cámara frontal

Para realizar una foto con la pantalla bloqueada

1. Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido.
2. Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido y arrastre hacia arriba.
3. Después de que se abra la cámara, puntee .

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1. Active la cámara.
2. Puntee .
3. Para realizar la foto, pulse la tecla de la cámara. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

1. Cuando la cámara esté abierta, puntee .
2. Seleccione el ajuste de flash que desee.
3. Saque la foto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.

Para grabar un vídeo utilizando la tecla de la cámara

1. Active la cámara.
2. Puntee y seleccione .
3. Si la cámara de vídeo no está seleccionada, puntee .
4. Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
5. Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

Para grabar un vídeo punteando la pantalla

1. Active la cámara.
2. Apunte con la cámara hacia el objeto.
3. Puntee para empezar a grabar.
4. Puntee para detener la grabación.

! Esta función solo está disponible en el modo captura Automático superior [cam_strings_capturing_mode_superior_auto_cy_txt] .

Para ver sus fotos y vídeos

1. Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos grabados

1. Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
2. Puntee la pantalla para que aparezca .
3. Puntee .
4. Puntee **Eliminar** [video_strings_delete_txt] para confirmar.

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Puntee y, a continuación, puntee .
4. Puntee **Modo enfoque** [cam_strings_focus_mode_txt] > **Detección de cara** [cam_strings_focus_mode_face_detection_txt] .

Para sacar una foto utilizando la función de detección de rostros

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de cara** [cam_strings_focus_mode_face_detection_txt] esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
2. Pulse la tecla de la cámara hasta la mitad de su recorrido. Un marco coloreado indicará el rostro que se ha enfocado.
3. Para sacar la foto, pulse completamente la tecla de la cámara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Para activar la función Smile Shutter™

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Captador de sonrisas** [cam_strings_smile_shutter_cy_txt] y seleccione el nivel de sonrisas.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
2. La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
3. Si no se detecta ninguna sonrisa, pulse la tecla de la cámara para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el etiquetado geográfico

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Puntee **Ajustes** [settings_label] > **Ubicación** [udoc_trans_location_settings_title] .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** [udoc_trans_location_settings_title] a la derecha.
4. Active la cámara.
5. Puntee y, a continuación, puntee .
6. Arrastre el control deslizante situado junto a **Etiquetado geográfico** [cam_strings_advanced_setting_geo_tag_txt] a la derecha.
7. Puntee **Aceptar** [gui_ok_txt] .

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes de modo Captura

Automático superior [cam_strings_capturing_mode_superior_auto_cy_txt]
Optimice los ajustes para adaptarse a cualquier escena.

Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt]
Configure los ajustes de la cámara manualmente.

Vídeo 4K [cam_strings_capturing_mode_4k2k_txt]
Realice vídeos con una definición ultra alta de 4K.

Timeshift video [cam_strings_capturing_mode_high_frame_rate_txt]
Grabe vídeos a velocidades de fotograma altas y aplique efectos de movimiento lento.

En directo en YouTube [udoc_trans_capturing_mode_youtube]
Transmita vídeo en directo a YouTube™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Desenfocar fondo [album_camera_background_defocus_txt]
Difumine el fondo de las fotos para que el sujeto aparezca con más nitidez en comparación con este.

Efecto AR [mode_selector_label]
Saque fotos con escenas y personajes virtuales.

Efecto creativo [cam_strings_capturing_mode_creative_effect_txt]
Aplique efectos a las fotos o vídeos.

Info-eye™ [udoc_no_trans_info_eye]
Encuentre más información acerca de lo que se ve en el visor de la cámara.

Timeshift burst [cam_strings_capturing_mode_timeshift_txt]
Encuentre la mejor foto entre un grupo de imágenes.

Social live [album_camera_social_cast_txt]
Transmita vídeo en directo a Facebook™.

Barrido panorámico [cam_3d_strings_sweep_panorama_short_txt]
Realice fotos panorámicas y de gran angular.

Doble captura [cam_strings_capturing_mode_dualrec_txt]
Realice fotos con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.

Multicámara [cam_strings_capturing_mode_multicam_txt]
Grabe la misma escena desde múltiples ángulos en una sola pantalla.

Sound Photo [cam_strings_capturing_mode_soundphoto_txt]
Realice fotos con sonido de fondo.

Diversión con AR (realidad aumentada) [udoc_trans_capturing_mode_ar_fun]
Reproduzca objetos virtuales en el visor de la cámara y virtuales y enriquezca sus fotos o vídeos.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que toma la mejor foto posible.

Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.

Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o vídeos y hacerlos más divertidos. Cuando utilice la cámara, este ajuste le permite integrar las escenas 3D en sus fotos o vídeos. Solo tiene que seleccionar la escena que desee y ajustar su posición en el visor.

Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.

Para hacer una foto panorámica

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Para seleccionar una dirección de captura, puntee .
4. Pulse la tecla de la cámara y mueva lenta y uniformemente la cámara en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Info-eye™

La aplicación Info-eye™ le ayuda a buscar información sobre todo lo que le rodea con el visor de la cámara. Por ejemplo, puede tomar una foto de un lugar de interés y recibir información sobre el mismo a la derecha de la pantalla. O puede tomar una foto de un libro o escanear un QR Code y obtener información sobre el mismo instantáneamente.

! Info-eye™ sólo puede reconocer lugares de interés u objetos seleccionados.

Para escanear un código de barras o un código QR con Info-eye™

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Apunte la cámara al código de barras o al código QR para que aparezca en el visor y haga una foto de él.
4. Espere un rato mientras la foto se analiza. Para ver la información del producto, mantenga el toque sobre **Detalles del producto** [udoc_trans_cam_infoeye_product_details] y, a continuación, arrastre hacia arriba.

Timeshift burst

La cámara permite tomar una ráfaga de 61 fotos en un intervalo de dos segundos: un segundo antes y después de pulsar la tecla de la cámara. De esta forma puede regresar y buscar la imagen perfecta.

Para utilizar Timeshift burst

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Para realizar fotos, pulse completamentela tecla de la cámara y suéltela. Las fotos realizadas aparecen en la vista de miniatura.
4. Desplácese por las miniaturas y seleccione la foto que desee guardar. A continuación, puntee .

Social live

Social live es un modo de disparo de la cámara que le permite transmitir vídeo en directo a su página de Facebook™. Solo tiene que tener una conexión a Internet activa y haber iniciado sesión en Facebook™. Los videos pueden tener una duración de hasta 10 minutos.

Para transmitir un vídeo con Social live

1. Active la cámara.
2. Puntee y, a continuación, seleccione .
3. Inicie la sesión en su cuenta de Facebook™.
4. Puntee para iniciar la transmisión.
5. Para tomar una foto durante la transmisión, puntee .
6. Para detener la transmisión, puntee .

Vídeo de timeshift

Puede grabar vídeo a la velocidad de fotograma alta de 120 fotogramas por segundo y luego aplicar efectos para reproducir todo el vídeo, o algunas de sus partes, en movimiento lento.

Modo de desenfoque de fondo

Utilice el efecto de fondo difuminado de la cámara para conseguir que los sujetos presenten un aspecto más nítido y vivo en comparación con el fondo. En el modo de desenfoque de fondo, la cámara realiza dos instantáneas, identifica el fondo y, a continuación, lo difumina mientras el sujeto permanece nítido y enfocado. Es igual que realizar fotografías con una cámara réflex digital. Puede seleccionar entre tres variaciones de difuminado diferentes y ajustar el nivel de difuminado en la pantalla de vista previa.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Autorretrato

Puede utilizar el modo Autorretrato para activar las cámaras frontal y principal al mismo tiempo y poder realizar una foto de sí mismo junto con el tema.

Multicámara

El modo multicámara le permite tomar una foto desde múltiples ángulos mediante la conexión a otras cámaras o dispositivos Xperia™. Al conectarse a otros dispositivos, la imagen visualizada a través del visor de cada dispositivo aparece en la misma pantalla de su dispositivo.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Sólo iniciar [cam_strings_fast_capturing_launch_only_txt]
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo pulsada la tecla de la cámara.

Iniciar y capturar [cam_strings_fast_capturing_launch_and_capture_photo_txt]
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y sacar una foto automáticamente aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo pulsada la tecla de la cámara.

Iniciar y grabar vídeo [cam_strings_fast_capturing_launch_and_capture_video_txt]
Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y empezar a grabar vídeo aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo pulsada la tecla de la cámara.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]

Etiquetado geográfico

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de foto.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno [spb_strings_gen_emmc_txt]
Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD [spb_strings_gen_sd_card_txt]
Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Touch Block

Active esta característica para deshabilitar el funcionamiento del toque con el fin de evitar toques no intencionados.

Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. El icono del ajuste de Balance de blancos está disponible en la pantalla de la cámara.

WB AUTO **Auto** [cam_strings_advanced_setting_white_balance_auto_txt]
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Incandescente [cam_strings_advanced_setting_white_balance_incandescent_txt]
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente [cam_strings_advanced_setting_white_balance_fluorescent_txt]
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna [cam_strings_advanced_setting_white_balance_day_light_txt]
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado [cam_strings_advanced_setting_white_balance_cloudy_txt]
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Ajustes de la cámara de fotos

Para configurar los ajustes de la cámara de fotos

1 Active la cámara.
2 Para mostrar todos los ajustes, puntee .
3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de sacar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

20.7MP [cam_strings_cam_resolution_20-7mp]
5248×3936(4:3) [cam_strings_video_resolution_5248_3936]
Resolución de 20,7 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

15.5MP [cam_strings_cam_resolution_15-5mp]
5248×2952(16:9) [cam_strings_video_resolution_5248_2952]
Resolución de 15,5 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

8MP [cam_strings_cam_resolution_8mp]
3264×2448(4:3) [cam_strings_camera_resolution_3264_2448]
Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

8MP [cam_strings_cam_resolution_8mp]
3840×2160(16:9) [cam_strings_camera_resolution_3840_2160]
Resolución de 8 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

3MP [cam_strings_cam_resolution_3mp]
2048×1536(4:3) [cam_strings_camera_resolution_2048_1536]
Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP [cam_strings_cam_resolution_2mp]
1920×1080(16:9) [cam_strings_video_resolution_1920]
Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador para que la cámara no se mueva al sacar la foto.

Activado (10 seg.) [cam_strings_advanced_setting_selftimer_duration_txt]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.) [cam_strings_advanced_setting_self_timer_two_sec_txt]
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
La foto se sacará en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo Enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque amarillo queda nítida.

Simple enfoque automático [cam_strings_focus_mode_single_af_txt]
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Enfoque autom. múltiple [cam_strings_focus_mode_multi_af_txt]
El enfoque se ajusta automáticamente en varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático continuo está apagado.

Detección de cara [cam_strings_focus_mode_face_detection_txt]
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco azul muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Enfoque táctil [cam_strings_focus_mode_touch_focus_txt]
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área de enfoque. El enfoque automático continuo está apagado. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos [cam_strings_focus_mode_object_tracking_txt]
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

ISO

Puede reducir el desenfoque de la cámara que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.

Auto [cam_strings_settings_auto_txt]
Configura la sensibilidad ISO automáticamente.

50 [cam_strings_iso_50_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 50.

100 [cam_strings_iso_100_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 100.

200 [cam_strings_iso_200_txt]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Configura la sensibilidad ISO en 200.

400 [cam_strings_iso_400_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 400.

800 [cam_strings_iso_800_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 800.

1600 [cam_strings_iso_1600_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 1600.

3200 [cam_strings_iso_3200_txt]
Configura la sensibilidad ISO en 3200.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro [cam_strings_advanced_setting_photometry_center_txt]
Mide el centro de la imagen y determina la exposición basada en el brillo del objeto.

Punto [cam_strings_advanced_setting_photometry_spot_txt]
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro [cam_strings_photometry_face_txt]
Mide la cantidad de luz en la cara y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

Multi [cam_strings_metering_multi_cy_txt]
Divide la imagen en varias regiones y mide cada una para determinar una exposición equilibrada.

! Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Estabilizador de imágenes

Cuando saca una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Ilimitada [cam_strings_preview_duration_unlimited_txt]
La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos [cam_strings_preview_duration_5sec_txt]
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos [cam_strings_preview_duration_3sec_txt]
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar [infiniteview_menu_edit_txt]
La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Registro de rostros

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara para que el visor se centre automáticamente en ellos cuando aparezcan en el visor.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando puntea el icono de flash de la pantalla de la cámara:

Auto [cam_strings_advanced_setting_auto_txt]
La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.

Flash de relleno [cam_strings_advanced_setting_flash_fill_flash_txt]
Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.

Atenuacion de ojos rojos [cam_strings_advanced_setting_flash_red_eye_reduc_txt]
Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.

Linterna [cam_strings_flash_torch_txt]
Se enciende un indicador o la luz de la cámara al sacar fotos.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.

Desactivado [cam_strings_settings_off_txt]
La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.

Piel suave [cam_strings_scenes_soft_skin_cy_txt]
Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.

Instantánea suave [cam_strings_scenes_soft_snap_cy_txt]
Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.

Anti movimiento [cam_strings_scenes_anti_motion_blur_cy_txt]
Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.

Paisaje [cam_strings_scenes_landscape_txt]
Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Corrección contraluz HDR [cam_strings_scenes_backlight_hdr_cy_txt]
Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.

Retrato nocturno [cam_strings_scenes_nightportrait_txt]
Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Escena nocturna [cam_strings_scenes_nightscene_txt]
Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Crepúsculo manual [cam_strings_scenes_handheld_twilight_cy_txt]
Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.

Alta sensibilidad [cam_strings_scenes_high_sensitivity_cy_txt]
Utilice esta función para tomar fotos sin flash durante condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.

Gourmet [cam_strings_scenes_gurumet_cy_txt]
Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.

Mascota [cam_strings_scenes_pet_cy_txt]
Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.

Playa [cam_strings_scenes_beach_cy_txt]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve [cam_strings_scenes_snow_cy_txt]
Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.

Fiesta [cam_strings_scenes_party_txt]
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Deportes [cam_strings_scenes_sports_txt]
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Documento [cam_strings_scenes_document_txt]
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.

Fuegos artificiales [cam_strings_scenes_fireworks_cy_txt]
Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

1. Active la cámara.
2. Puntee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
3. Para mostrar todos los ajustes, puntee .
4. Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajusta la resolución del vídeo a diferentes formatos.

Full HD (30 fps) [cam_strings_video_size_full_hd_30fps_txt]
1920×1080(16:9) [cam_strings_video_resolution_1920]
Formato HD completo (Full High Definition) con 30 fps y proporción 16:9.

Full HD (60 fps) [cam_strings_video_size_full_hd_60fps_txt]
1920×1080(16:9) [cam_strings_video_resolution_1920]
Formato HD completo (Full High Definition) con 60 fps y proporción 16:9.

HD [bdr_pull_player_resolution_hd_txt]
1280×720(16:9) [cam_strings_video_resolution_1280]
Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

VGA [cam_strings_video_size_vga_txt]
640×480(4:3) [cam_strings_video_resolution_vga]
Formato VGA con proporción 4:3.

MMS [cam_strings_video_size_mms_txt]
Graba vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.) [cam_strings_advanced_setting_selftimer_duration_txt]

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.) [cam_strings_advanced_setting_self_timer_two_sec_txt]
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
El vídeo empezará a grabarse en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

Modo Enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Simple enfoque automático [cam_strings_focus_mode_single_af_txt]
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido.

Detección de cara [cam_strings_focus_mode_face_detection_txt]
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Rastreo de objetos [cam_strings_focus_mode_object_tracking_txt]
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Vídeo HDR

Utilice el ajuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR de vídeo compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro [cam_strings_advanced_setting_photometry_center_txt]
Mide el centro de la imagen y determina la exposición basada en el brillo del objeto.

Punto [cam_strings_advanced_setting_photometry_spot_txt]
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro [cam_strings_photometry_face_txt]
Mide la cantidad de luz en la cara y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

Multi [cam_strings_metering_multi_cy_txt]
Divide la imagen en varias regiones y mide cada una para determinar una exposición equilibrada.

! Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

SteadyShot™

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Inteligente activo [cam_strings_intelligentactive_txt]
Actívelo para eliminar los movimientos de la cámara generales y detallados.

Estándar [cam_strings_standard_txt]
Actívelo para eliminar los movimientos de la cámara de alta frecuencia.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
El estabilizador está apagado.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de los vídeos justo después de haberlos realizado.

Encendido [cam_strings_advanced_setting_on_txt]
La vista previa del vídeo aparece después de haberlos realizado.

Editar [infiniteview_menu_edit_txt]
El vídeo se abre para su edición tras haberlo realizado.

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
El vídeo se guarda después de haberlo realizado y no aparece ninguna vista previa.

Flash

Utilice la luz del flash para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz. El icono de flash de vídeo solo está disponible en la pantalla de la cámara de vídeo. Tenga en cuenta que, en ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean deficientes.

Encendido [cam_strings_advanced_setting_on_txt]

Desactivado [cam_strings_advanced_setting_off_txt]

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando el mejor vídeo posible.

SCN **Desactivado** [cam_strings_advanced_setting_off_txt]
La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

Instantánea suave [cam_strings_scenes_soft_snap_cy_txt]
Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.

Paisaje [cam_strings_scenes_landscape_txt]
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Noche [cam_strings_scenes_nightmode_txt]
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa [cam_strings_scenes_beach_cy_txt]
Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve [cam_strings_scenes_snow_cy_txt]
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Deportes [cam_strings_scenes_sports_txt]
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta [cam_strings_scenes_party_txt]
Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual [cam_strings_capturing_mode_manual_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya realizado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.

1	Puntee el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
2	Ver las opciones de los menús
3	Una presentación de diapositivas de todas sus imágenes, o las que ha agregado a sus favoritos
4	Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
5	La fecha de los elementos del grupo.
6	Puntear una foto o un vídeo para visualizarlo.
7	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.

Para ver fotos y vídeos

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Puntee una foto o un vídeo para verlos.
4. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación Girar automát. la pantalla [accelerometer_title] en Ajustes [settings_label_launcher] > Pantalla [display_settings_title] > Rotación de pantalla [ges_rotate_strings_setting_screen_rotation_list_title_txt] .

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo♠.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Presentación de diapositivas** [album_option_slideshow_txt] para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
2. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos con música

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **SensMe™ slideshow** [album_options_sensme_pictures_txt] .
2. Seleccione la música y el tema que desee utilizar para la presentación de imágenes y, a continuación, puntee ▶. La aplicación Álbum analiza sus fotos y utiliza los datos de música de SensMe™ para reproducir una presentación de imágenes.
3. Para poner en pausa la reproducción, puntee la pantalla para abrir los controles, y, a continuación, puntee ⏸.

Para reproducir un vídeo

1. En Álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
2. Puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee ⏸.

Para avanzar y retroceder un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos

Puede compartir fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y vincularlas a contactos.

No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para compartir fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋖.
3. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para usar una foto como imagen de un contacto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **Usar como** [album_options_use_as_txt] > **Imagen del contacto** [attachToContact] .
2. Si se le pide, seleccione **Contactos** [spb_strings_phonebook_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] y, a continuación, seleccione un contacto.

Para usar una foto como fondo

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **Usar como** [album_options_use_as_txt] > **Fondo** [album_set_as_wallpaper_txt] .
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Seleccione **Girar** [album_option_rotate_right_txt] . La foto se guardará con la nueva orientación.

Para eliminar fotos o vídeos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Eliminar** [album_options_delete_txt] .

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

1. Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, puntee y, a continuación, puntee **Seleccionar elementos** [album_options_mark_mode_txt] .
2. Puntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
3. Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.

Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

Para activar la función de análisis de fotos

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Caras** [album_dashboard_tile_faces_txt] . Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta Caras sin nombre.

Para poner nombre a una cara

1. En el recuadro **Caras** [album_dashboard_tile_faces_txt] , puntee la carpeta **Caras sin nombre** [album_face_new_faces_txt] y, a continuación, busque la carpeta **Otros rostros** [album_face_other_faces_txt] y elija la cara a la que desea poner nombre.
2. Puntee **Añadir nombre** [face_strings_faceitem_btn_write_name_txt] .
3. Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo** [gui_done_txt] > **Añadir como nueva persona** [face_strings_add_new_person_txt] .

Para editar el nombre de una cara

1. Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre** [face_strings_album_op_edit_tag_txt] .
2. Puntee **Aceptar** [okay_action] .
3. Puntee el nombre de la cara que desee editar.
4. Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo** [gui_done_txt] >**Añadir como nueva persona** [face_strings_add_new_person_txt] .

Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .

Para recortar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** [photoeditor_app_name_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Puntee > **Recortar** [album_option_crop_txt] .
4. Puntee para seleccionar una opción.
5. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los cuadrados de los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
6. Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para que desaparezcan los cuadrados de los bordes y, a continuación, arrastre la esquina.
7. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga el toque en el interior del recuadro y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que desee.
8. Puntee **Aplicar recortar** [udoc_trans_album_edit_crop_apply crop] .
9. Para guardar una copia de la foto tal y como la ha recortado, puntee **Guardar** [album_options_save_txt] .

Para aplicar efectos especiales a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** [photoeditor_app_name_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Edite las fotos como quiera y luego puntee **Guardar** [album_options_save_txt] .

Para mejorar una foto usando ajustes avanzados

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** [photoeditor_app_name_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar** [album_options_save_txt] .

Para configurar los ajustes de luz de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** [photoeditor_app_name_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar** [album_options_save_txt] .

Para configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** [photoeditor_app_name_txt] > **Solo una vez** [udoc_trans_album_select_just_once] .
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar** [album_options_save_txt] .

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede desplazarse por todos sus álbumes de fotos, incluidos los álbumes de fotos y vídeos sacados con la cámara, así como

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

contenido que comparte en línea a través de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez que inicie sesión en estos servicios, podrá gestionar el contenido, y comentar las fotos y los vídeos, así como ver los comentarios de amigos. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y utilizar métodos, como la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico para compartir contenidos.

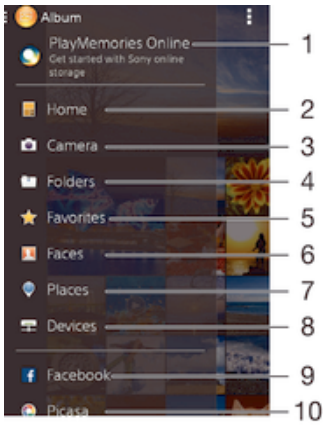

1	Ver fotos y vídeos usando el servicio PlayMemories Online
2	Regresar a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum
3	Ver todos los vídeos y las fotos realizados con la cámara del dispositivo.
4	Ver todas las fotos y vídeos guardados en diferentes carpetas del dispositivo
5	Ver sus fotos y vídeos favoritos
6	Ver todas las fotos con rostros.
7	Ver las fotos en un mapa o en el modo globo
8	Ver fotos y vídeos en la misma red
9	Ver fotos y vídeos en Facebook™
10	Ver fotos y vídeos en Picasa™

! El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Encuentre y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
3. Puntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
4. Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
5. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

1. Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee para ver los comentarios.
2. Escriba sus comentarios en el campo de entrada y, a continuación, puntee **Publicar** [album_online_add_comment_hint_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para indicar que le gusta el elemento en **Facebook™** [Facebook™] .

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 92 para obtener más información.

Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.

1	Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo
2	Buscar una ubicación en el mapa
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa
5	Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación
6	Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntear un elemento para verlo a pantalla completa.

Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, puntee la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee **Puntee y establ. ubicac.** [album_places_header_tap_to_set_location_txt] para abrir la pantalla de mapa.
2. Busque y puntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
3. Para ajustar la ubicación de la foto, puntee el lugar del mapa al que desee mover la foto.
4. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar** [gui_ok_txt] para guardar la geoetiqueta y volver al visor de fotos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares** [drawer_item_title_location] .
4. Puntee la foto que desee ver en un mapa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares** [drawer_item_title_location] > .
4. Puntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

1. Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
2. Puntee **Aceptar** [gui_ok_txt] .

Para cambiar la vista de mapa

- Cuando vea el mapa en Álbum, puntee y, a continuación, seleccione **Vista clásica** [album_options_map_view_classic_txt] O **Vista satélite** [album_options_map_view_satellite_txt] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Películas

Utilice la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Películas.

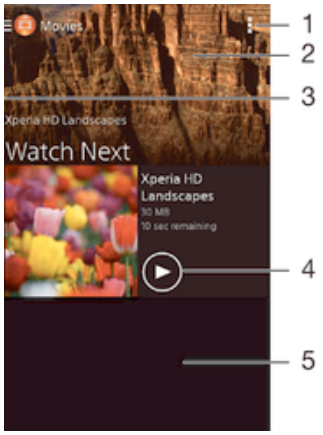

1	Ver las opciones de menú
2	Mostrar el último vídeo reproducido
3	Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para ver todos los vídeos descargados y grabados
4	Puntear para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados
5	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para reproducir un vídeo en Películas

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
2 Busque y puntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, encuentre y puntee el vídeo que desee reproducir.
3 Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
4 Para detener la reproducción, puntee . Para reanudar la reproducción, puntee .
5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
2 Puntee > **Throw** [play_on_device] .
3 Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

Para cambiar los ajustes en Películas

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
2 Puntee > **Ajustes** [settings_label] y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes de audio** [mvp_option_sound_effect_txt] .
3 Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
4 Cuando haya terminado, puntee **Aceptar** [gui_ok_txt] .

Para compartir un vídeo

1 Cuando se reproduzca un vídeo, puntee y, a continuación, puntee **Compartir** [share] .
2 En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Películas, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otros, como por ejemplo un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente usando la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 144.
- Si tiene un PC, utilice la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir archivos de vídeo a su dispositivo a través del PC. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Apple® Mac®, puede utilizar Sony Bridge for Mac para transferir archivos de vídeo de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony Bridge for Mac, entre en *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo del que desea obtener información.
4. Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, puntee **Buscar información** [gracenote_option_lookup_info] .
5. En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y puntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
6. Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, puntee **Listo** [gui_done_txt] . Se inicia la descarga de la información.

Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Películas, marque la casilla de verificación Obtener detalles de vídeo [online_mode_option_info] de Ajustes.

Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea editar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Borrar información** [gracenote_option_clear_info] .

Para eliminar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
2. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea eliminar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Eliminar** [option_delete] en la lista que aparece.
4. Puntee **Eliminar** [delete] de nuevo para confirmar.

Servicio Video Unlimited

Utilice el servicio Video Unlimited para comprar y alquilar vídeos o programas de televisión que podrá ver no solo en su dispositivo Android™, sino también en su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Realice su selección de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

Necesitará crear una cuenta de Sony Entertainment Network si desea comprar o alquilar películas con el servicio Video Unlimited. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation®, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para comenzar con Video Unlimited

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee .
3. Si va a iniciar Video Unlimited por primera vez, puntee **Siguiente** [sols_strings_button_next_txt] en la pantalla y, a continuación, puntee **Iniciar ahora** [sols_strings_button_guest_browse_txt] para ir a la pantalla principal de Video Unlimited.
4. Puntee >**Registrar** [sols_strings_button_sign_in_txt] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para iniciar sesión en su cuenta, o bien cree una nueva cuenta para comprar o alquilar películas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad

Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable

Puede conectar su dispositivo a un aparato de televisión mediante un cable MHL o HDMI y así ver en la pantalla del televisor el contenido guardado en su dispositivo. Al conectar el dispositivo de esta forma a un aparato de televisión compatible, se abre la aplicación de inicio del TV. Esta aplicación le ayuda a reproducir archivos multimedia desde el dispositivo en televisores y otros dispositivos.

Puede que tenga que adquirir un cable y un adaptador por separado.

Para ver el contenido del dispositivo en una TV que admita entrada MHL

1. Conecte el dispositivo a la TV mediante un cable MHL. MHL aparece en la barra de estado del dispositivo después de establecerse una conexión.
2. La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** [gti_strings_notification_tray_title_txt] se ejecuta automáticamente. Siga las instrucciones para ver sus archivos multimedia en la TV.

Para ver el contenido del dispositivo en un aparato de TV compatible con HDMI™

1. Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a una fuente de alimentación USB.
2. Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™. MHL en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
3. La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** [gti_strings_notification_tray_title_txt] se inicia automáticamente. Siga las instrucciones para ver los archivos multimedia en el aparato de TV.

Para ver la ayuda sobre la utilización del mando a distancia de TV

1. Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2. Puntee **MHL conectado** [mhl_strings_ongoing_title_txt] .

También puede pulsar el botón amarillo del mando a distancia de la TV para abrir el panel Notificaciones.

Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV

- Desconecte el cable MHL™ o el adaptador MHL del dispositivo.

Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otro aparato de gran tamaño sin utilizar una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, con lo que el usuario podrá disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.

Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi® [udoc_no_trans_wi-fi_wlan_plain] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

1. **Televisión**: siga las instrucciones de la guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Dispositivo**: En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Duplicación de pantalla** [wfd_strings_xperia_settings_title_txt] > **Iniciar** [wfd_strings_entrance_send_btn_txt] .
4. Seleccione el dispositivo en el que desea duplicar el contenido y el contenido se muestra en el televisor.

! Mientras utiliza la duplicación de pantalla, no tape la parte de la antena Wi-Fi del dispositivo.

! El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.

Para reproducir una pista compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Walkman® a la derecha y puntee **Dispositivos** [udoc_trans_devices] .
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. La pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas** [udoc_trans_app_name_movies] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de la aplicación Películas a la derecha y puntee **Dispositivos** [udoc_trans_devices] .
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum a la derecha y puntee **Dispositivos** [udoc_trans_devices] .
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Servidor multimedia** [dlna_strings_home_option_menu_media_server_txt] .
4. Para activar la función **Compartir contenido** [mdms_strings_main_dms_menu_status_title_txt] , arrastre el control deslizante. Aparecerá en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
5. Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que la utilizada por el dispositivo.
6. Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.

! Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente que se utilicen. Consulte la Guía del usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] .

También puede acceder al menú Servidor multimedia [dlna_strings_home_option_menu_media_server_txt] en Ajustes [settings_label_launcher] > Conectividad Xperia™ [xperia_connectivity] > Ajustes del servidor multimedia [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] . Si cierra la vista Servidor multimedia [dlna_strings_home_option_menu_media_server_txt] , la función de uso compartido de archivos se sigue ejecutando en segundo plano.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Ajustes del servidor multimedia** [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Compartir contenido** [mdms_strings_main_dms_menu_status_title_txt] a la izquierda.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Ajustes del servidor multimedia** [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] .
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes** [mdms_strings_main_divider_pending_list_txt] .
4. Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Ajustes del servidor multimedia** [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] .
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** [mdms_strings_main_divider_registered_list_txt] y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre** [mdms_strings_dialog_context_menu_change_client_name_txt] .
4. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Ajustes del servidor multimedia** [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] .
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** [mdms_strings_main_divider_registered_list_txt] .
4. Puntee **Cambiar nivel de acceso** [mdms_strings_dialog_context_menu_change_permission_txt] y seleccione una opción.

Para obtener ayuda sobre cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Ajustes del servidor multimedia** [dlna_strings_home_my_phone_list_media_server_row1_txt] .
3. Puntee .

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] . El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR), lo que significa que puede visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Entre los dispositivos DMR compatibles, se incluyen, por ejemplo, una TV con función DLNA, o un PC que ejecute Windows® 7 o superior.

El ajuste para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo correspondiente para obtener más información.

El contenido con Gestión Digital de Derechos (DRM, por sus siglas en inglés) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
4. Busque y abra las fotos o vídeos que desee ver.
5. Puntee la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, puntee y seleccione un dispositivo DMR con el que desee compartir su contenido. El contenido seleccionado comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
6. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione **Desconectar** [dlna_strings_renderer_list_footer_button_txt] . Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

También puede compartir un vídeo desde la aplicación Películas en el dispositivo. Para ello, puntee el vídeo y, a continuación, puntee .

Para reproducir una pista de música desde su dispositivo en un dispositivo DMR

1. Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] que su dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
3. Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y puntee la pista.
4. Puntee y seleccione un dispositivo DMR con el que compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
5. Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione el dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

Jugar en un TV usando un mando inalámbrico DUALSHOCK™3/ DUALSHOCK™4

Puede disfrutar de los juegos almacenados en el dispositivo en un televisor y controlar los juegos con el mando inalámbrico DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.

Para configurar una conexión entre un mando inalámbrico DUALSHOCK™3 y su dispositivo, se requiere un adaptador USB On-The-Go.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una conexión con un mando inalámbrico DUALSHOCK™3

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® de su dispositivo esté activada.
2. Conecte un adaptador USB On-The-Go (OTG) a su dispositivo.
3. Conecte el mando inalámbrico DUALSHOCK™3 al adaptador OTG mediante un cable USB.
4. Cuando **Controlador conectado (cable)** [ps3_controller_strings_notification_usb_txt] aparezca en la barra de estado en la parte superior de la pantalla del dispositivo, desconecte el cable USB.
5. Cuando **Control. conectado (inalámbr.)** [ps3_controller_strings_notification_bluetooth_txt] aparezca en la barra de estado, significa que se ha establecido una conexión inalámbrica.

Para configurar una conexión con un mando inalámbrico DUALSHOCK™4

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4** [udoc_trans_cam_strings_playstation3_4_dualshock_txt] .
3. Seleccione **DUALSHOCK™4** [udoc_trans_cam_strings_playstation4_dualshock_txt] y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

! Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Para activar la función NFC

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label] > **Más...** [radio_controls_title] y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **NFC** [nfc_quick_toggle_title] .

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver los contactos, vaya a su Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee el contacto que desee compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
2. Para abrir la aplicación Walkman®, puntee , y busque y puntee .
3. Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
4. Puntee la pista para reproducirla. A continuación, puede puntear para poner en pausa la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Álbum** [album_app_name_txt] .
3. Puntee la foto o el vídeo que desea compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Para abrir el explorador web, localice y puntee .
4. Cargue la página web que desee compartir.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
2. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

! Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con esta tecnología o conectarse a accesorios manos libres.Las conexiones Bluetooth® funcionan de forma más eficaz en un radio de 10 metros (33 pies) sin objetos sólidos en medio. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Para activar la función Bluetooth® y que el dispositivo sea visible

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] .
3. Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] para activar la función Bluetooth®.
4. Puntee **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] . Aparecen su dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
5. Puntee el nombre de su dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
3. Pulse y seleccione **Tiempo espera de visibilidad** [bluetooth_visibility_timeout] .
4. Seleccione una opción.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Para asignar un nombre al dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
4. Puntee y seleccione **Renombrar teléfono** [bluetooth_rename_device<product="default">] .
5. Introduzca un nombre para el dispositivo.
6. Puntee **Renombrar** [bluetooth_rename_button] .

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

1. Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] de su dispositivo, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] . Todos los dispositivos Bluetooth® disponibles aparecen en una lista.
4. Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
5. Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. Ahora los dos dispositivos se han asociado.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
3. Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
3. En **Dispositivos asociados** [bluetooth_preference_paired_devices] , puntee junto al nombre del dispositivo con el que desea cancelar la asociación.
4. Puntee **Desvincular** [bluetooth_device_context_unpair] .

Enviar y recibir elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Comparta elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos u ordenadores. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos con la función Bluetooth®, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas web

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

1. **Dispositivo de recepción**:Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo emisor**: Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
5. Active la función Bluetooth® si se le pide.
6. Puntee el nombre del dispositivo remitente.
7. **Dispositivo de recepción**: Si se le pregunta, acepte la conexión.
8. **Dispositivo emisor**: Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
9. **Dispositivo de recepción**: Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
3. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
4. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
5. Puntee **Aceptar** [incoming_file_confirm_ok] para iniciar la transferencia del archivo.
6. Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
7. Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Bluetooth** [bluetooth_quick_toggle_title] .
3. Pulse y seleccione **Mostrar archivos recibidos** [bluetooth_show_received_files] .

Configuración One-touch

Puede utilizar la función de configuración One-touch para ejecutar automáticamente la configuración de varias características que funcionan de forma inalámbrica entre dos dispositivos Xperia™. Por ejemplo, puede utilizar la configuración One-touch para ejecutar la configuración de ajustes básicos de la duplicación de pantalla y Xperia Link™. Una vez que haya completado la configuración, solo tiene que dar un toque cada vez para ejecutar estas características.

La función de configuración One-touch se activa a través de NFC. Otras características One-touch incluyen Bluetooth® y servidor multimedia. Para obtener más información sobre la configuración de la duplicación de, Media Server, NFC y Bluetooth®, consulte las secciones correspondientes de la guía del usuario.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para empezar a utilizar la configuración One-touch en su dispositivo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Configuración One-touch** [onetouchsetup_strings_application_name_txt] . La función NFC se enciende automáticamente.
3. Asegúrese de que la función NFC en el otro dispositivo Xperia™ esté activada.
4. Asegúrese de que la pantalla de los dos dispositivos estén desbloqueadas y activas.
5. Sitúe los dos dispositivos próximos uno del otro de tal forma que el área de detección NFC de cada dispositivo se toquen. La función de configuración One--touch se ejecuta automáticamente.

! Los dos dispositivos deben admitir la función de configuración One-touch.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

Control de accesorios y ajustes con Smart Connect

Utilice la aplicación Smart Connect para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede utilizar Smart Connect para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicia la aplicación Walkman®.
- El explorador web abra el periódico de la mañana.
- El volumen del timbre se ajuste a vibración.

Con Smart Connect, también puede administrar sus accesorios como SmartTags y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

1	Puntear para mostrar todos los dispositivos añadidos
2	Añadir un dispositivo o un evento
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear para mostrar todos los eventos añadidos
5	Puntear para activar un evento
6	Puntear para ver los detalles de un evento

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un evento de Conexión inteligente

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, puntee **Aceptar** [ok] para cerrar la pantalla de introducción.
3. En la pestaña **Eventos** [event_tab] , puntee +.
4. Si es la primera vez que crea un evento, puntee **Aceptar** [ok] de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
5. Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
6. Puntee → para continuar.
7. Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
8. Puntee → para continuar.
9. Defina un nombre de evento y, a continuación, puntee **Finalizar** [irremote_btn_finish_txt] .

Para agregar un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Conexión inteligente

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
2. En la pestaña **Eventos** [event_tab] , puntee un evento.
3. Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
4. Puntee **Editar** [edit_action] y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
2. En la pestaña **Eventos** [event_tab] , mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar evento** [menu_item_delete_event] .
3. Puntee **Eliminar** [delete] para confirmar.

También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear > Eliminar evento [menu_item_delete_event] > Eliminar [delete] .

Administración de dispositivos

Utilice la aplicación Conexión inteligente para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, incluidas las Etiquetas inteligentes, SmartWatch y Smart Wireless Headset pro de Sony. Conexión inteligente descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los dispositivos conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada dispositivo.

Para asociar y conectar un accesorio

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente. Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, puntee **Aceptar** [button_ok] para cerrar la pantalla de introducción.
2. Puntee **Dispositivos** [udoc_trans_devices] y, a continuación, puntee +.
3. Puntee **Aceptar** [button_ok] para empezar a buscar dispositivos.
4. En la lista de resultados de búsqueda, puntee el nombre del dispositivo que desee añadir.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

1. Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
2. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
3. Puntee **Dispositivos** [device_tab] y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
4. Configure los ajustes que desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso del dispositivo como centro de entrenamiento con ANT+™

Puede utilizar el dispositivo con los productos de salud y gimnasia que admitan también la tecnología ANT+™. Por ejemplo, si sale a correr con un pulsómetro y un podómetro (para medir el ritmo y la distancia) compatibles con ANT+™, puede recopilar todos los datos de la carrera en el dispositivo. A continuación, puede analizar su rendimiento para intentar mejorarlo.

Puede descargar diversas aplicaciones de Google Play™ compatibles con los dispositivos de deporte, salud y gimnasia de ANT+™. Para obtener información sobre los productos compatibles con ANT+™, visite www.thisisant.com/directory.

Uso del dispositivo como monedero

Utilice el dispositivo como un monedero para comprar artículos sin necesidad de usar un monedero real. Todos los servicios de pago instalados se agrupan para su visualización y gestión. Tenga en cuenta que, al hacer un pago, primero debe activar la función NFC antes de que el dispositivo toque un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 120.

! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

Para gestionar los servicios de pago

1. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Puntear y pagar** [nfc_payment_settings_title] . Aparece una lista de servicios de pago.
3. Gestione los servicios de pago que desee, por ejemplo, cambie su servicio de pago predeterminado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi® así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su ubicación usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de ubicación.

Para habilitar los servicios de ubicación

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Ubicación** [udoc_trans_location_settings_title] .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** [udoc_trans_location_access_title] a la derecha.
4. Puntee **Acepto** [agree_label] dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, Satélites GPS [location_gps] y Servicio de localización de Google [service_google_location] se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.

Para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Google** [SYNC-ACCOUNTS-GOOGLE-TM] > **Ubicación** [udoc_trans_location_settings_title] y puntéelas.
3. Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** [udoc_trans_location_access_title] a la derecha.
4. Puntee **Acepto** [agree_label] dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, Satélites GPS [location_gps] y Servicio de localización de Google [service_google_location] se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

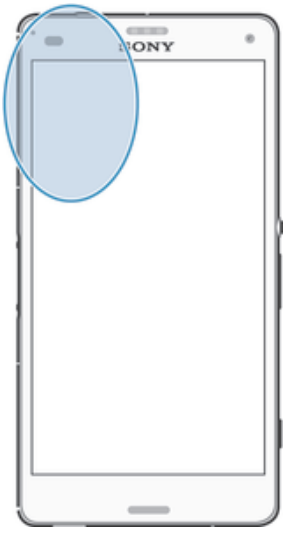

Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

Cuando ve un mapa, está utilizando el tráfico de datos para conectarse a Internet y los datos se transfieren a su dispositivo. Por tanto, es recomendable guardar un mapa para que esté disponible sin conexión antes de empezar el viaje. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

! La aplicación Google Maps™ requiere el uso de una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

1	Introduzca una dirección o mapa para buscar una ubicación, por ejemplo, el nombre o la dirección de un restaurante.
2	Seleccione un modo de transporte y obtenga direcciones a su destino.
3	Vea el perfil de su cuenta.
4	Marca de ubicación: muestra una ubicación de búsqueda en el mapa.
5	Muestre su ubicación actual.
6	Vea la ayuda y las opciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mostrar su ubicación en el mapa

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Mapas** [google-maps-maps] y, a continuación, puntee .

Para buscar una ubicación

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Mapas** [google-maps-maps] .
3. En el campo de búsqueda, introduzca el nombre de la ubicación que desea encontrar.
4. Puntee la tecla Intro del teclado para comenzar la búsqueda, o seleccione una ubicación sugerida en la lista. Si la búsqueda ha tenido éxito, la ubicación se indica por en el mapa.

Para obtener direcciones

1. Mientras está viendo un mapa, puntee .
2. Seleccione un modo de transporte y, después, introduzca su punto de partida y su destino. Las rutas recomendadas aparecerán en una lista.
3. Puntee una opción de la lista de rutas recomendadas para ver las direcciones en un mapa.

Para hacer que un mapa esté disponible sin conexión

1. Mientras ve un mapa, puntee el campo de búsqueda.
2. Desplácese a la parte inferior y puntee **Disponible sin conexión**. El área que se muestra en el mapa se guarda en el dispositivo.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, puntee y, a continuación, puntee **Ayuda** [google_maps_help] .

Uso de tráfico de datos al viajar

Cuando viaje fuera de su red móvil doméstica, es posible que necesite acceder a Internet usando el tráfico de datos móviles. En este caso, necesita activar la itinerancia de datos en el dispositivo. Recomendamos comprobar las tarifas por transmisión de datos relevantes de antemano.

Para activar o desactivar la itinerancia de datos

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] > **Redes móviles** [network_settings_title] .
3. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos** [roaming] .

! No puede activar la itinerancia de datos cuando los datos móviles están desactivados.

Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches

Conecte su dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches certificado por MirrorLink™ mediante un cable USB para, por ejemplo, utilizar una aplicación de navegación o reproducir música del dispositivo mientras conduce. Cuando está conectado, puede navegar por las aplicaciones con los controles del sistema de infoentretenimiento del coche.

! Algunas aplicaciones podrían no estar disponibles durante la conexión MirrorLink™. Además, los datos protegidos, como vídeos que estén estrictamente protegidos por DRM (Administración de derechos digitales), no estarán disponibles a través de MirrorLink™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para conectar el dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches

- Conecte el dispositivo y el sistema de infoentretenimiento para coches mediante un cable USB. La pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.

! Puede que deba iniciar MirrorLink™ manualmente si la conexión entre su dispositivo y el sistema de infoentretenimiento no se establece automáticamente.

Para iniciar MirrorLink™ manualmente

1. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al sistema de información y entretenimiento del coche con un cable USB.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **MirrorLink™** [udoc_no_trans_mirrorlink_settings_txt] .
4. Puntee **Iniciar MirrorLink™** [mil_strings_mirrorlink_activator_txt] y, a continuación, puntee **Aceptar** [okay_action] .
5. Si la conexión falla, puntee **Dirección de red** [mil_strings_change_ip_subnet_txt] para cambiar a otra dirección de red en caso de que otros servicios estén utilizando la misma dirección red, por ejemplo Bluetooth® y Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] , y pruebe de nuevo.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Más...** [radio_controls_title] .
3. Marque la casilla de verificación **Modo avión** [airplane_mode] .

También puede mantener pulsada la tecla de encendido y, a continuación, seleccione Modo avión [airplane_mode] en el menú que se abre.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para administrar su horario. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o su cuenta de ActiveSync de Exchange, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada del calendario.

Cuando la hora de la cita se aproxime, el dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo en la barra de estado.

También puede sincronizar su calendario de Outlook con el dispositivo usando PC Companion. Si lo hace, todas las citas del calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario del dispositivo.

1	Seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desean ver
2	Añadir un evento de calendario
3	Volver a la fecha actual
4	Acceder a los ajustes y a otras opciones
5	Agenda del día seleccionado
6	Deslizar el dedo a la izquierda o derecha para buscar más rápidamente

Para crear un evento de calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee +.
3. Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, puntee **Calendario del dispositivo** [calendar_strings_default_calendar_txt] .
4. Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
5. Para guardar el evento y enviar invitaciones, puntee **Listo** [done] .

Para ver un evento de calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee el evento que desee ver.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver varios calendarios

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** [week_view] o la vista **Día** [day_view] , pellizque la pantalla para ampliarla.

Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
3. Puntee **Fiestas nacionales** [preferences_national_holidays_dialog] .
4. Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar** [okay_action] .

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Cumpleaños** [preference_title_birthdays] a la derecha.
4. Puntee **Cumpleaños** [preference_title_birthdays] y, a continuación, seleccione el grupo de contactos cuya fecha de cumpleaños desea mostrar.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Previsión meteorológica** [preferences_display_weather] a la derecha.
4. Si los servicios de ubicación están desactivados, puntee **Añadir** [spb_strings_add_txt] y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de ubicación, consulte *Uso de los servicios de ubicación* en la página 129.

Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee y, a continuación, puntee **Calendario** [cal_app_label] .
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** [settings_action] .
3. Puntee **Previsión meteorológica** [preferences_display_weather] .
4. Configure los ajuste tal y como desee.

Alarma y reloj

Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma

2 Ver un reloj mundial y ajustar la configuración

3 Acceder a la función de cronómetro

4 Acceder a la función de temporizador

5 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj

6 Activar y desactivar una alarma

7 Ver las opciones

8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** [alarm_clock] y puntéela.
3. Puntee +.
4. Puntee **Hora** [time] y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
5. Puntee **Establecer** [date_time_set] .
6. Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
7. Puntee **Listo** [done] .

Para aplazar una alarma cuando suena

- Puntee **Posponer** [alarm_alert_snooze_text] .

Para apagar una alarma cuando suena

- Arrastre hacia la derecha.

Para apagar una alarma aplazada, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee .

Para editar una alarma existente

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Realice los cambios necesarios.
3. Puntee **Listo** [done] .

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para eliminar una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar alarma** [delete_alarm] y, a continuación, puntee **Sí** [gui_yes_txt] .

Para configurar el sonido de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Sonido de alarma** [alarm_sound] y seleccione una opción o puntee ♫ para seleccionar entre sus archivos de música.
3. Puntee dos veces **Listo** [done] .

Para establecer una alarma periódica

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Repetir** [alarm_repeat] .
3. Marque las casillas de verificación de los días que desee y, a continuación, puntee **Aceptar** [ok] .
4. Puntee **Listo** [done] .

Para activar la función de vibración de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Marque la casilla de verificación **Vibración** [alarm_vibrate] .
3. Puntee **Listo** [done] .

Para establecer las alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo Silencio

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Seleccione la casilla de verificación **Alarma modo silencioso** [alarm_in_silent_mode] y, a continuación, puntee **Listo** [done] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia y mantenimiento

Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.

! Cuando utilice la aplicación de asistencia, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con en las aplicaciones específicas.

Ayúdenos a mejorar nuestro software

Es posible enviar información de uso desde su dispositivo de tal forma que Sony Mobile pueda recibir informes de errores anónimos y estadísticas que ayuden a mejorar nuestro software. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Acerca del teléfono** [about_settings<product="default">] > **Ajustes de información de uso** [idd_settings_menu_title] .
3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso** [idd_settings_menu_onoff_label] , en caso de que no se encuentre marcada.
4 Puntee **Acepto** [idd_disclaimer_dialog_btn_agree] .

Herramientas de ordenador

Existen varias herramientas para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Actualizar el software del dispositivo.
- hacer un respaldo del contenido en su computadora.
- Sincronizar los calendarios entre un ordenador y su dispositivo.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Puede descargar PC Companion en *www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para ordenadores con Windows® le ayuda a transferir fotos, vídeos y música entre su dispositivo y un ordenador a fin de gestionar el contenido en cualquiera de los dispositivos. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Media Go™, visite *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Para utilizar la aplicación Media Go™, necesitará uno de estos sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Transferir archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador Apple® Mac®.
- Crear una copia de seguridad del contenido en un ordenador Apple® Mac®.

Para utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac debe disponer de un ordenador Apple® Mac® conectado a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o más reciente. También puede descargar Sony Bridge for Mac desde *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener las última funciones, mejoras y correcciones de errores con el fin de garantizar un rendimiento óptimo. Cuando haya disponible una actualización de software, aparece en la barra de estado. También puede comprobar si hay nuevas actualizaciones manualmente.

La forma más sencilla de instalar una actualización de software es hacerlo de forma inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, es posible que algunas actualizaciones no estén disponibles para la descarga inalámbrica. Debe utilizar la aplicación PC Companion en un PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en un ordenador Apple® Mac® para actualizar su dispositivo.

Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *www.sonymobile.com/update*.

Para comprobar si hay nuevo software

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro para actualizar** [update_center_app_name_txt] .

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update Center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Gestiona tanto las actualizaciones de las aplicaciones como las del sistema y también facilita la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para el dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar en una red móvil dependen del operador. Se recomienda utiliza una red Wi-Fi® en lugar de una red móvil para descargar el nuevo software, con objeto de evitar el gasto de su tráfico de datos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar e instalar una actualización del sistema

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Centro para actualizar** [update_center_app_name_txt] .
3 Seleccione la actualización del sistema que desee y, a continuación, puntee **Descargar** [update_center_releasenote_download_txt] .
4 Cuando se haya completado la descarga, puntee **Instalar** [system_installation_confirm_button_install_txt] y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Para descargar e instalar una actualización de aplicación

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Centro para actualizar** [update_center_app_name_txt] .
3 Seleccione la actualización de aplicación y, a continuación, puntee **Actualizar** [update_center_releasenote_update_txt] . La actualización se instala automáticamente después de la descarga.

Para instalar una nueva aplicación

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Centro para actualizar** [update_center_app_name_txt] .
3 Seleccione la aplicación que desee y, a continuación, puntee **Instalar** [update_center_releasenote_install_txt] . La aplicación se instala automáticamente después de la descarga.

Para descargar e instalar una actualización del sistema desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2 Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización del sistema que desee y, a continuación, puntee **Descargar** [notification_status_action_download_txt] .
3 Cuando se haya completado la descarga, puntee **Instalar** [accept_yes_txt] y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Para descargar e instalar una actualización de aplicación desde el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2 Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización de aplicación que desee y, a continuación, puntee **Actualizar** [notification_status_action_update_txt] . La actualización se instala automáticamente después de la descarga.

Para instalar una nueva aplicación en el panel Notificaciones

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2 Desplácese hacia abajo y seleccione la aplicación que desee y, a continuación, puntee **Instalar** [notification_status_action_install_txt] . La nueva aplicación se instala automáticamente después de la descarga.

Actualización del dispositivo usando un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo usando un ordenador con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y un ordenador personal que ejecuta la aplicación PC Companion o un ordenador Apple® Mac® que ejecuta la aplicación Sony Bridge for Mac.

Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o Sony Bridge for Mac en el ordenador, conecte el dispositivo a un ordenador utilizando el cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para actualizar el dispositivo usando un ordenador

1 Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
3 **Ordenador**: inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac. Tras unos instantes, el ordenador detecta el dispositivo y busca software nuevo.
4 **Ordenador**: si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

Búsqueda de un dispositivo perdido

Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web my Xperia puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Puede realizar las siguientes tareas:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear remotamente el dispositivo y hacer que el dispositivo muestre la información de contacto a todo el que lo encuentre.
- Como último recurso, borrar remotamente la memoria interna y externa del dispositivo.

! Puede que el servicio my Xperia no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar el servicio my Xperia

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Seguridad** [security_settings_title] > **my Xperia** [udoc_no_trans_myxperia] > **Activar** [activate] .
3 Marque la casilla de verificación y, a continuación, puntee **Aceptar** [sols_strings_button_accept_txt] .

! Para comprobar que el servicio my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sesión usando la misma cuenta de Google™ con la que ha configurado en el dispositivo.

número IMEI

Todos los dispositivos tienen un número IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) único. Debe guardar una copia de este número. En caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar su número IMEI para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver el número IMEI

1 Saque la tapa del soporte de tarjeta nano SIM.
2 Introduzca la punta de un clip de papel desdoblado (o un objeto similar con una punta fina y larga) en el orificio de la bandeja de la etiqueta y, a continuación, arrastre la bandeja hacia fuera para ver el número IMEI.

Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador telefónico del dispositivo e introducir *#06#.

Para ver el número IMEI en el dispositivo

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label] > **Acerca del teléfono** [about_settings<product="default">] > **Estado** [device_status] y puntéelas.
3 Desplácese hasta **IMEI** [status_imei] para ver el número **IMEI** [status_imei] .

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Puede realizar un seguimiento del consumo de la batería y ver qué aplicaciones están utilizando más energía. Puede eliminar o restringir las aplicaciones y activar diferentes modos de ahorro de energía para obtener el máximo rendimiento de su batería. También puede ver una estimación del tiempo de batería restante y modificar los ajustes de la batería para mejorar el rendimiento e incrementar su duración.

Para administrar el consumo de batería

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] > **Consumo energía de aplicación** [application_usage_title] . Se muestra una descripción con las aplicaciones que tienen altas tasas de tráfico o las que no se han utilizado durante mucho tiempo.
3 Revise la información y realice la tarea necesaria, por ejemplo para desintalar una aplicación o restringir su uso.

Para ver qué aplicaciones que más batería consumen

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] > **Uso de la batería** [battery_label] y puntéelas.

Para ver el tiempo de batería estimado

1 En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] y puntéelas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Modos de ahorro de energía

Hay varios modos de ahorro de energía disponible para incrementar la duración de la batería.

Modo STAMINA [extended_standby_mode_label]	Desactiva Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] y los datos móviles cuando la pantalla está apagada, y restringe el rendimiento del hardware. aparece en la barra de estado cuando se activa este modo.
Modo Ultra STAMINA [usm_item_label]	Limita la funcionalidad del dispositivo a tareas esenciales tales como realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS. aparece en la barra de estado cuando se activa este modo.
Modo batería baja [power_save_mode_label]	Modifica el comportamiento del dispositivo, por ejemplo, para ajustar el brillo de la pantalla y el ajuste del tiempo de espera de la pantalla, cuando el nivel de la batería desciende por debajo de un porcentaje determinado. aparece en la barra de estado cuando se activa este modo.
Wi-Fi basado en ubicación [location_based_wi_fi_label]	Configura el dispositivo para que solo active la función Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] cuando se encuentre dentro del alcance de una red Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] almacenada.
Poner cola dat. seg. plano [stamina_queue_background_data]	Optimiza el tráfico de salida cuando la pantalla está apagada, enviando datos a intervalos predefinidos.

Para activar un modo de ahorro de energía

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] .
3. Para activar su modo de preferencia, arrastre el control deslizante a la derecha o marque la casilla de verificación correspondiente y confirme si es necesario.
4. Si no hay un control deslizante ni casilla de verificación, puntee el nombre del modo que desee activar y, a continuación y confirme si es necesario.

Descripción general de la característica del modo STAMINA

El modo STAMINA tiene varias características que le permiten optimizar el rendimiento de la batería.

Modo en espera ampliado [stamina_xssm_title]	Evita que las aplicaciones utilicen tráfico de datos desactivando el Wi-Fi® [udoc_no_trans_wifi_wlan_plain] y los datos móviles cuando la pantalla está apagada. Puede excluir algunas aplicaciones y servicios para que no se detengan cuando esta característica se encuentra activada.
Reloj de STAMINA [xssm_delay_suspend_title]	Mantiene las conexiones de red en pausa en situaciones en las que se pulsa a menudo la tecla de encendido para verificar el tiempo.
Uso ampliado [restrict_hw_performance]	Limita el rendimiento del hardware cuando se utiliza el dispositivo.

Para activar las características del modo STAMINA

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] y, a continuación, puntee **Modo STAMINA** [extended_standby_mode_label] .
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Marque las casillas de verificación junto a las características que desee activar y, a continuación, puntee **Activar** [activate_txt] si se le solicita.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar las aplicaciones que se van a ejecutar en el modo STAMINA

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Administración de energía** [power_settings_title] y, a continuación, puntee **Modo STAMINA** [extended_standby_mode_label] .
3. Active el modo STAMINA si está desactivado.
4. Asegúrese de que la casilla de verificación **Modo en espera ampliado** [stamina_xssm_title] esté marcada y, a continuación, puntee **Aplic. activas en modo de espera** [white-list_header_label] > **Añadir aplicaciones** [add_application] .
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha para todas las aplicaciones y servicios y, a continuación, marque las casillas de verificación correspondientes de las aplicaciones que desee ejecutar.
6. Cuando haya terminado, puntee **Finalizar** [button_done] .

Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento para fotos, aplicaciones y otros archivos:

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **12** [internal-storage-memory-available-GB] GB y se utiliza para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Los ejemplos son alarma, volumen y ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, contactos, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **128** [memory-card-available-GB] GB para obtener más espacio de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones pueden leer datos de una tarjeta de memoria, pero solo ciertas aplicaciones pueden guardar archivos en este tipo de memoria. Por ejemplo, puede establecer que la aplicación de la cámara guarde fotos directamente en la tarjeta de memoria.
- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **2** [dynamic-memory-available-GB] GB y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en *www.sonymobile.com/support*.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Tenga siempre más de **100** [recommended-free-internal-storage-MB] MB de almacenamiento interno libre y más de **100** [recommended-free-dynamic-memory-storage-MB] MB de RAM libre.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearlo.

Para ver el estado de la memoria

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Almacenamiento** [storage_settings] .

Para ver la cantidad de RAM libre y usada

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Aplicaciones** [applications_settings] > **En ejecución** [filter_apps_running] .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para borrar la memoria caché para todas las aplicaciones

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Almacenamiento** [storage_settings] .
3. Puntee **Datos en caché** [memory_media_cache_usage] > **Aceptar** [okay_action] .

! Cuando borre la memoria caché, no perderá ninguna información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Almacenamiento** [storage_settings] > **Transferir datos a tarjeta SD** [transfer_data_desc_txt] .
4. Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
5. Puntee **Transferir** [button_transfer_txt] .

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Aplicaciones** [applications_settings] > **En ejecución** [filter_apps_running] .
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **Detener** [service_stop] .

Para formatear la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label] > **Almacenamiento** [storage_settings] > **Borrar tarjeta SD** [sd_format<product="default">] .
3. Para confirmar, puntee **Borrar tarjeta SD** [sd_format<product="default">] > **Borrar todo** [master_clear_final_button_text]

! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 144.

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si tiene un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac para acceder al sistema de archivos de su dispositivo. También puede descargar Sony Bridge for Mac desde *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Si va a transferir música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, utilice la aplicación Media Go™ en su ordenador con Windows®. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Para prepararse para utilizar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitado el modo transferencia de medios. Este modo está generalmente habilitado de forma predeterminada.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: Cuando aparezca una ventana emergente, haga clic en *Configuración del dispositivo para el acceso a redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador y el dispositivo.
4. Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

Para conectar de forma inalámbrica con un dispositivo asociado

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. Asegúrese de que la función Wi-Fi® se encuentra activada.
3. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Conectividad USB** [usbux_strings_usb_connectivity_txt] .
5. En **Transf. cont. mult. inal.** [usbux_strings_wireless_mtp_txt] , seleccione el dispositivo asociado con el que desea conectar.
6. Puntee **Conectar** [usbux_strings_connect_txt] .

Para desconectarse de un dispositivo asociado

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Conectividad USB** [usbux_strings_usb_connectivity_txt] .
3. En **Transf. cont. mult. inal.** [usbux_strings_wireless_mtp_txt] , seleccione el dispositivo asociado del que desea desconectarse.
4. Puntee **Desconectar** [usbux_strings_disconnect_txt] .

Para quitar la asociación con otro dispositivo

1. En la Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Conectividad Xperia™** [xperia_connectivity] > **Conectividad USB** [usbux_strings_usb_connectivity_txt] .
3. Seleccione el dispositivo asociado que quiera quitar.
4. Puntee **Cancelar asociación** [usbux_strings_wireless_mtp_dialog_btn_unpair_txt] .

Copia de seguridad y restauración de contenido

Por lo general, no debería guardar fotos, vídeos y cualquier otro contenido personal únicamente en la memoria interna del dispositivo. Si algo le ocurre al hardware, o si el dispositivo se pierde o lo roban, los datos almacenados en su memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda usar las aplicaciones PC Companion o Sony Bridge for Mac para realizar copias de seguridad que guarden los datos con seguridad en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método se recomienda especialmente si está actualizando el software del dispositivo desde una versión a otra.

Una vez que se haya realizado la copia de seguridad de los datos en un ordenador, también puede realizar una copia de seguridad básica de los ajustes y datos básicos en la tarjeta SD del dispositivo o en un dispositivo de almacenamiento USB externo utilizando la aplicación de copia de seguridad y restauración. Este método de copia de seguridad es útil, por ejemplo, si está realizando un restablecimiento de los datos de fábrica y no está actualizando la versión de software.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac para realizar una copia de seguridad de los datos desde un dispositivo a un PC o a un ordenador Apple® Mac®. Estas aplicaciones de copia de seguridad le permiten realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Ajustes
- Archivos multimedia

Para realizar una copia de seguridad de los datos utilizando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** [irremote_btn_start_txt] para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Puntee **Copia de seguridad** [backup_wizard_main_backup_button_txt] y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.

Para restaurar los datos utilizando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony Bridge for Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac.
4. Haga clic en **Iniciar** [irremote_btn_start_txt] para iniciar la aplicación *Copia de seguridad y restauración*.
5. Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, puntee **Restaurar** [backup_wizard_main_restore_button_txt] y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos a su dispositivo.

Copia de seguridad de los datos con la aplicación de Copia de seguridad y restauración

Puede utilizar este método para hacer copias de seguridad y restaurar los datos entre las versiones del software Android. No se puede utilizar para restaurar los datos después de una actualización del sistema.

Con la aplicación de Copia de seguridad y restauración, puede realizar una copia de seguridad de los datos de forma manual o activar la copia de seguridad automática para guardar los datos periódicamente.

Se recomienda utilizar la aplicación de Copia de seguridad y restauración para realizar copias de seguridad de los datos antes de restablecer la configuración de fábrica. Con esta aplicación podrá hacer copias de seguridad de los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB externo que haya conectado por cable a su dispositivo:

- Favoritos
- Registro de llamadas
- Contactos
- Conversaciones
- Calendario
- Mensajes de texto

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar la función de copia de seguridad automática

1. Si está realizando una copia de seguridad de los contenidos en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado al dispositivo con el cable correspondiente. Si está realizando una copia de seguridad a una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente en el dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración** [backup_wizard_app_name_txt] .
4. Para activar la función de copia de seguridad automática, arrastre el control deslizante hacia la derecha.
5. Para seleccionar una frecuencia de copia de seguridad, puntee y seleccione la frecuencia de copia de seguridad.
6. Para seleccionar dónde desea guardar los archivos de copia de seguridad, puntee > .
7. Para seleccionar los tipos de datos para copiar, marque las casillas de verificación correspondientes.
8. Para guardar la configuración, puntee

Para hacer una copia de seguridad del contenido manualmente

1. Si está realizando una copia de seguridad de los contenidos en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado al dispositivo con el cable correspondiente. Si está realizando una copia de seguridad a una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente en el dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración** [backup_wizard_app_name_txt] .
4. Puntee **Copia seg. manual** [manual_backup_start_button] y, a continuación, seleccione un destino de la copia de seguridad y los tipos de datos que desea copiar.
5. Puntee **Continuar** [backup_wizard_auto_back_up_prompt_dialog_positive_btn] .
6. Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los datos, puntee **Finalizar** [finish_process_start_button] .

Para restaurar una copia de seguridad del contenido

1. Si está restaurando contenido desde un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado al dispositivo con el cable correspondiente. Si está restaurando contenido desde una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente en el dispositivo.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee .
3. Busque y puntee **Copia de seguridad y restauración** [backup_wizard_app_name_txt] .
4. Puntee **Restaurar datos ahora** [restore_start_button] y, a continuación, seleccione un origen de restauración y los tipos de datos que dese restaurar.
5. Puntee **Continuar** [sols_strings_button_continuing_txt] .
6. Cuando se restaure el contenido, puntee **Finalizar** [finish_process_start_button] .

Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Reinicio y restablecimiento

Puede forzar el reincio y restablecimiento de su dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie normalmente. Esta acción no eliminará ningún otro ajuste o dato personal.

También puede restablecer los ajustes del dispositivo a la configuración de fábrica, eliminando o sin eliminar algunos de sus datos personales, por ejemplo música y fotos. Esta acción es a veces necesaria si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea mantener los datos importantes, primero tiene que realizar una copia de seguridad de estos datos en una tarjeta de memoria o unidad de memoria

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

no interna. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración de contenido* en la página 145.

Su dispositivo podría no reiniciarse si el nivel de la batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador e intente reiniciar de nuevo.

Para forzar el reinicio del dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido ⏻.
2. En el menú que se abre, puntee **Reiniciar** [groupsim_dialog_button_restart] y, a continuación, puntee **Aceptar** [ok] para confirmar. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el apagado del dispositivo

1. Saque la tapa del soporte de tarjeta nano SIM.
2. Mantenga pulsado el botón de apagado con la punta de un bolígrafo o un objeto similar.
3. Una vez que el dispositivo haya emitido una serie de vibraciones rápidas, suelte el botón de apagado. El dispositivo se apaga automáticamente.

No use objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón de apagado.

Para restablecer la configuración de fábrica

Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

1. Antes de comenzar, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes que estén almacenados en la memoria interna del dispositivo a una tarjeta de memoria o unidad de memoria no interna.
2. En la pantalla Pantalla Inicio [homescreen_strings_application_name_txt] , puntee el icono de la pantalla de aplicación ⋯.
3. Busque y puntee **Ajustes** [settings_label_launcher] > **Copia seguridad y restablecer** [privacy_settings] > **Restablecer datos de fábrica** [master_clear_title] .
4. Para eliminar la información, por ejemplo música e imágenes, de la memoria interna, marque la casilla de verificación correspondiente.
5. Puntee **Restablecer teléfono** [master_clear_button_text<product="default">] .
6. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla, o introduzca la contraseña o PIN de desbloqueo para continuar.
7. Para confirmar, puntee **Borrar todo** [master_clear_final_button_text] .

Si olvida la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de pantalla del paso 6, puede utilizar la característica de reparación del dispositivo incluida en las aplicaciones *PC Companion* o *Sony Bridge for Mac* para borrar este nivel de seguridad. Al ejecutar esta función de reparación, se reinstala el software del dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Uso del dispositivo en entornos húmedos y polvorientos

Para garantizar la resistencia de su dispositivo al agua, todas las tapas, como las tapas del micropuerto USB, la ranura de la tarjeta micro SIM y la ranura de la tarjeta de memoria deben estar bien cerradas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

El smartphone es resistente al agua y al polvo, de conformidad con las clasificaciones de protección contra el ingreso (IP) IP65 e IP68, como se explica en la tabla siguiente. Para ver información más específica de la prueba IP del dispositivo, vaya a *http://www.sonymobile.com/global-es/legal/testresults/* y haga clic en el nombre del dispositivo en cuestión.

Estas clasificaciones IP específicas indican que el dispositivo es resistente al polvo y está protegido contra los chorros de agua a baja presión, así como contra los efectos de la inmersión en agua dulce (no salina) hasta una profundidad de 1,5 metros durante 30 minutos.

Puede usar el dispositivo:

- en entornos polvorientos, por ejemplo, en una playa con mucho viento.
- con los dedos húmedos.
- en algunas condiciones atmosféricas extremas, por ejemplo, si está nevando o lloviendo.
- en profundidades de agua dulce (no salina) de 1,5 metros como máximo, por ejemplo, en un lago de agua dulce o río.
- en una piscina.

Aunque el dispositivo sea resistente al polvo y al agua, debe evitar exponerlo innecesariamente a entornos con polvo excesivo, arena y barro o a entornos húmedos con temperaturas muy altas o muy bajas. La capacidad de resistencia al agua del micropuerto USB, la ranura de la tarjeta micro USB, la ranura de la tarjeta de memoria, así como la toma para los auriculares no está garantizada en todos los entornos y condiciones.

No sumerja jamás su dispositivo en agua salada ni permita que el puerto micro USB o la toma de auriculares entre en contacto con agua salada. Por ejemplo, si está en la playa, recuerde mantener el dispositivo alejado del agua salada. Además, no exponga el dispositivo a ningún producto químico líquido. Por ejemplo, si está lavando platos a mano y está utilizando un detergente líquido, evite que el dispositivo entre en contacto con el detergente. Después de una exposición al agua no dulce, enjuague el dispositivo con agua dulce.

El uso y desgaste normal, así como los daños en el dispositivo pueden reducir su capacidad de resistir el polvo o la humedad. Después de utilizar el dispositivo en el agua, seque las áreas que rodeen todas las tapas, incluyendo las tapas del micropuerto USB, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de memoria.

Si el altavoz o el micrófono se humedecen, su función se puede ver afectada hasta que el agua se haya secado por completo. Tenga en cuenta que el tiempo de secado puede ser de hasta tres horas dependiendo del entorno. No obstante, durante este tiempo puede utilizar otras características del dispositivo que no utilicen el altavoz o el micrófono. Todos los accesorios compatibles, incluyendo las baterías, los cargadores, los dispositivos de manos libres y los cables micro USB, no son resistentes al agua ni al polvo por sí solos.

Su garantía no cubre daños o defectos causados por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo (incluso el uso en entornos donde las limitaciones de clasificación IP se han excedido). Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus productos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Además, para información sobre la garantía, consulte la *Información importante* a la que se puede acceder a través del asistente de configuración de su dispositivo.

Clasificación IP (protección contra el ingreso)

Su dispositivo cuenta con una clasificación IP, lo que significa que ha superado pruebas homologadas para medir su nivel de resistencia a la entrada de polvo y agua. El primer dígito de la clasificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra objetos sólidos, incluido el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del dispositivo al agua.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Resistencia a los objetos sólidos y al polvo	Resistencia al agua
IP0X. Sin protección especial	IPX0. Sin protección especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 50 mm	IPX1. Protegido contra gotas de agua
IP2X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 12,5 mm	IPX2. Protegido contra gotas de agua cuando se inclina hasta 15 grados de la posición normal
IP3X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 2,5 mm	IPX3. Protegido contra agua rociada
IP4X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 1 mm	IPX4. Protegido contra salpicaduras de agua
IP5X. Protegido contra el polvo; ingreso limitado (sin depósito dañino)	IPX5. Protegido contra chorros de agua al menos durante 3 minutos
IP6X. Hermético al polvo	IPX6. Protegido contra chorros de agua muy fuertes al menos durante 3 minutos
	IPX7. Protegido contra los efectos de la inmersión de hasta 1 metro de agua durante 30 minutos
	IPX8. Protegido contra los efectos de la inmersión continuada en profundidades de agua mayores de 1 metro. El fabricante especifica las condiciones exactas para cada dispositivo.

! Para obtener más información, vaya a *www.sonymobile.com/es/legal/testresults*.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en *www.sonymobile.com/recycle*.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony D5803/D5833

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obtener más información.
Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*.

Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUYENDO LOS CONTACTOS, PISTAS DE MÚSICA E IMÁGENES, ENTRE OTROS) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Todos los derechos reservados.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.